

AT201-803D

사용설명서

제품의 특징

- 65,000 컬러 LCD
- 64 Poly Sound
- 벨소리 선택 기능 (20개 이상)
- 전화번호부 기능 (최대 200개)
- 발신/수신 메시지 저장기능
- 발신자/수신자/부재중 정보저장 (최대 300개)
- 수신번호 재다이얼 기능
- SMS (문자메시지) 기능 (최대 160바이트까지 송수신 가능)
- 프리미엄 SMS 서비스 기능
- 부재중 전화 알림 (캐치콜 SMS) 기능
- 모닝콜 기능, 알람 기능
- 착신전환 기능
- 다중 휴대장치 설치
- 리모컨 기능
- 자동응답 기능

준비 및 설치

제품의 특징	2
구성품 확인	5
설치 및 사용시 주의사항	6
전화기 설치	7
고정장치에 케이블 연결하기	8-11
배터리 관리 방법	12
배터리 교체	13
각부의 명칭 및 설명 1	14
각부의 명칭 및 설명 2	15
휴대장치 표시화면	16
휴대장치 등록	17

기본기능

전화받기	18
전화걸기 1	19
전화걸기 2	20
3자통화	21

문자입력

문자입력 (한글)	22
문자입력 (영문)	22
문자입력 (숫자, 특수문자)	23

생활편의 전화

메뉴 구성	24
KT 서비스 신청	25-26
KT 서비스 이용	27-30
생활정보안내	31
생활상담	32
각종 신고	33

전화번호부

전화번호 검색	34
전화번호 편집	35
새 번호 등록	36
그룹 관리	37-38
통화 내역	39
전화번호 전체 삭제	40

메시지

문자메시지 작성	41
문장저장	41
문장 불러오기	42
이모티콘	43
문자메시지 전송	44
이름으로 찾기	45
전화번호로 찾기	46
그룹 이름으로 찾기	47
메시지 관리함	48
메시지 관리함 1	48
메시지 관리함 2	49
보관된 문장 편집	49
수신함	50-53
발신함	54
임시 보관함	55
수신 보관함	56-57
문장 보관함	58
프리미엄 SMS	59
SMS 착신전환	59
SMS 이용량 조회	60
메시지 환경설정	61
메시지 도착알림간격	61
비밀번호 설정	61
비밀번호 초기화	62

목차

생활편의 기능

■ 외출관리 기능	63
자동응답 설정/해제	63
부재중 전화 SMS	64
■ 모닝콜	65-66
■ 알람	67-69
■ 내선통화	70
■ 전자계산기	71
■ TV 리모컨	72
리모컨 등록	72
등록된 리모컨 삭제	73
등록된 리모컨 사용	74
■ 세계시간	75

소리설정

■ 벨소리 설정, 효과음 선택	76
■ 음량 조절, 그룹별 벨지정	77
■ 메시지 도착 알림음	78

화면설정

■ 배경화면 설정, 화면문구	79
■ 조명 설정	80
■ 시계위치 설정	80
■ 글꼴 설정	80
■ 화면밝기 조절	80

환경설정


■ 지역번호 설정	81
■ 통화관리 설정	82
국제전화 발신제한	82
060 발신제한	82
수신차단 번호	83
■ 고정장치 관리	84
고정장치 등록	84
고정장치 선택	85
■ 설정값 초기화	86

기타

■ 서비스 의뢰전 확인사항	87
■ 제품규격	89
■ A/S CALL CENTER	90
■ 제품보증서	91

구성품 확인


구성품을 꼭 확인해 주세요. 구성품에 이상이 있을 경우, 제품을 구입하신 곳에 문의해 주세요.

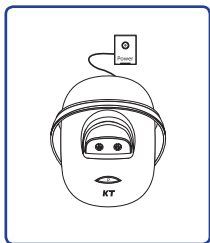



충전거치대




휴대장치

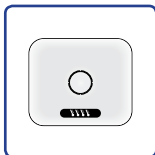


고정장치

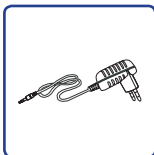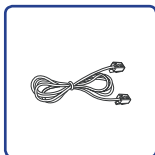
고정장치 아답터
5V 2A

충전거치대 아답터
6V 500mA

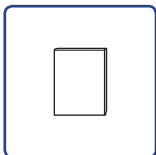
랜케이블

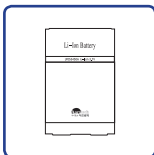

사용설명서


배터리
Li-ion 3.7V 850mA

설치 및 사용시 주의사항



설치시 주의사항 (이런 곳에는 설치하지 마세요)


- 먼지 또는 부식성 가스가 많은 곳
- 직사광선이 내려 쬰는 곳
- 진동이 심하거나 불안정한 곳
- 물기나 습기가 많은 곳
- 전파를 발생시키는 기기 근처 (컴퓨터, 팩시밀리, 사무용 기기 등의 전자제품)
- 두꺼운 벽, 철제 구조물에 인접한 장소 또는 밀폐된 곳



사용시 주의사항

- 휴대장치를 통화거리 내에서 사용하세요.
- 주변 환경에 따라 통화 거리가 다소 차이가 날 수 있습니다. (고압선, 기저국)
- CID/SMS 전용 전화기이므로 무선 전화기보다 통화 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 제품 외부를 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 인화성 물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 제품 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 화기 근처에 두지 마세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻지 않도록 먼봉이나 마른 헝겊으로 자주 닦아 주세요.
- 제품에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마시고 떨어뜨리지 마세요.

전화기 설치

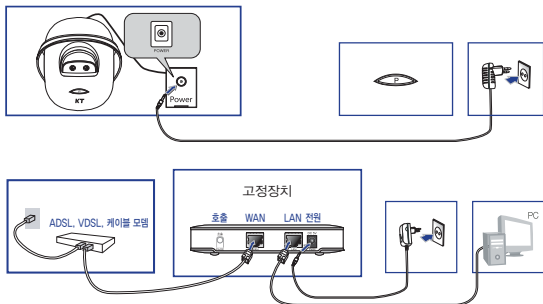

1. 충전거치대 전원 콘센트의 전압을 확인한 후 아답터를 연결합니다.
2. 충전거치대의 전원 등이 켜지는지 확인합니다.
3. 고정장치 전원콘센트의 전압을 확인한 후 아답터를 연결합니다.
4. 인터넷선을 WAN과 랜케이블을 이용해 연결합니다.
5. PC와 LAN을 랜케이블을 이용해 연결 합니다.
6. 고정장치의 호출 버튼을 길게 누른 후 휴대장치 등록을 실행합니다.
(휴대장치 등록방법(p.17)을 참고하세요.)



아답터

- 아답터는 제조사가 지정한 동일한 모델의 아답터만 사용하세요.
- 지정된 아답터를 사용하지 않아 발생하는 문제는 소비자 과실로 인정되오니 반드시 지정된 아답터만 사용하세요.
- 본 제품은 220V 전용입니다.
- 충전 거치대용과 고정장치용 아답터 단자를 구분해서 연결하세요.


주의사항




- 랜케이블이 연결되어 있는 고정장치에 아답터가 연결되지 않았거나, 정전이 되어 있다면 음성통화 및 SMS를 주고 받을 수 없습니다. (고정장치에 전원이 연결되어 있지 않으면 무선전화기와 서로 어떤 신호도 주고 받지 못합니다.)

고정장치에 케이블 연결하기

1. ADSL, VDSL 모뎀을 PC에 바로 연결하여 인터넷을 이용하는 경우

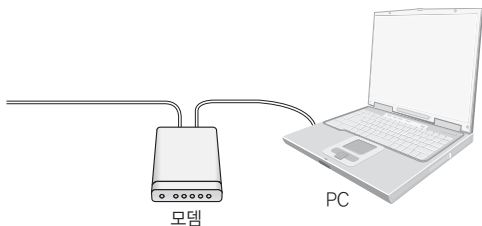


- 기존에 위의 그림과 같이 유무선 공유기 없이 모뎀에 PC를 랜케이블로 바로 연결하여 사용하는 경우에는 아래의 그림과 같이 연결합니다.

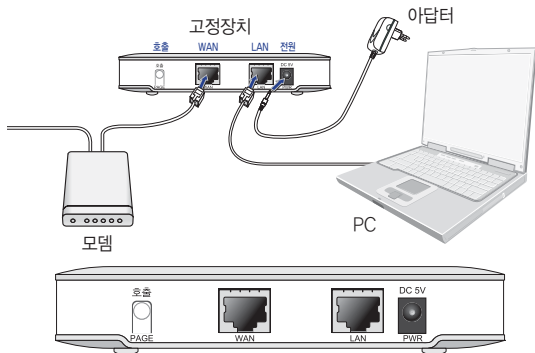


- 각 장치는 아래와 같이 연결합니다.
 1. 모뎀과 PC 사이를 연결한 랜 케이블을 모뎀과 고정장치의 "WAN" 쪽에 연결한다.
 2. 고정장치와 같이 공급된 랜 케이블을 이용하여 PC와 고정장치의 "LAN" 쪽에 연결한다.
 3. 고정장치의 "전원" 부분에 전원아답터(5V/2A)를 연결한다.
 4. 장치의 연결이 끝나면 모뎀, 고정장치, PC 순으로 전원을 켜다.

고정장치에 케이블 연결하기

2. ADSL, VDSL 모뎀을 공유기에 연결하여 인터넷을 이용하는 경우

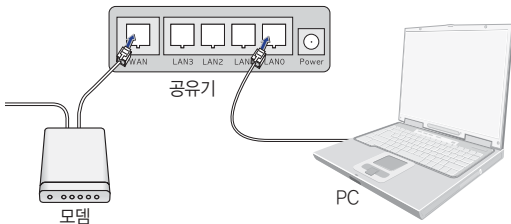

- 기존에 위의 그림과 같이 유무선 공유기를 이용하여 인터넷을 사용하시는 경우에는, 유무선 공유기는 고정장치와 PC 사이에 위치하며 다음과 같이 연결합니다.

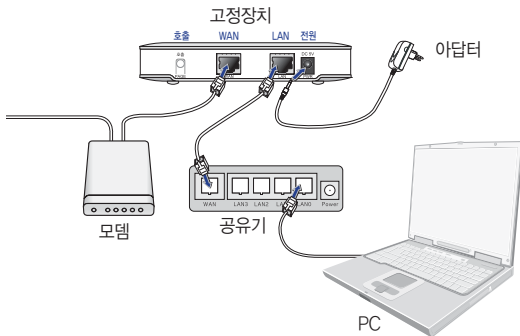


- 각 장치는 아래와 같이 연결합니다.
 1. 모뎀과 공유기의 "WAN" 사이를 연결한 랜케이블을 모뎀과 고정장치의 "WAN" 쪽에 연결한다.
 2. 고정장치와 같이 공급된 랜케이블을 이용하여 고정장치의 "LAN" 쪽과 공유기의 "WAN" 사이를 연결한다.
 3. 공유기와 PC 사이의 연결은 변동이 없다.
 4. 고정장치의 "전원" 부분에 전원이답터(5V/2A)를 연결한다.
 5. 장치의 연결이 끝나면 모뎀, 고정장치, 공유기, PC 순으로 전원을 켜다 켜다.

고정장치에 케이블 연결하기


3. KT 엔토피아, 하나로 이밸리 또는 LG파워콤 서비스를 이용하고, 모뎀없이 랜케이블을 PC에 바로 연결하여 인터넷을 이용하는 경우

랜 케이블

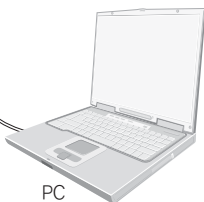

PC

- KT 엔토피아, 하나로 이밸리 또는 LG파워콤 서비스를 이용하고, 모뎀없이 랜케이블을 바로 PC에 연결하여 인터넷을 이용하는 경우에는 아래의 그림과 같이 연결합니다.

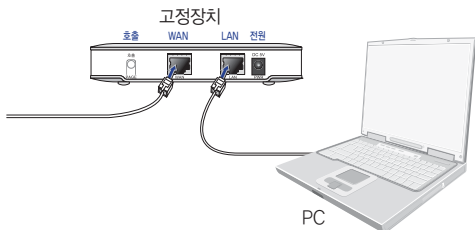


PC


- 각 장치는 아래와 같이 연결합니다.
 1. PC에 연결된 랜케이블을 고정장치의 "WAN" 쪽에 연결한다.
 2. 고정장치와 같이 공급된 랜케이블을 이용하여 고정장치의 "LAN" 쪽과 PC 사이를 연결한다.
 3. 고정장치의 "전원" 부분에 전원 어답터(5V/2A)를 연결한다.
 4. 장치의 연결이 끝나면 고정장치, PC 순으로 전원을 켜다 켜다.

고정장치에 케이블 연결하기

4. KT 엔토피아, 하나로 이밸리 또는 LG파워콤 서비스를 이용하고, 모뎀없이 공유기를 이용하여 인터넷을 이용하는 경우

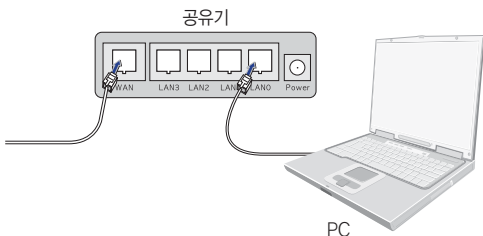

- KT 엔토피아, 하나로 이밸리 또는 LG파워콤 서비스를 이용하고, 모뎀없이 공유기를 이용하여 인터넷을 이용하는 경우에는 아래의 그림과 같이 연결합니다.

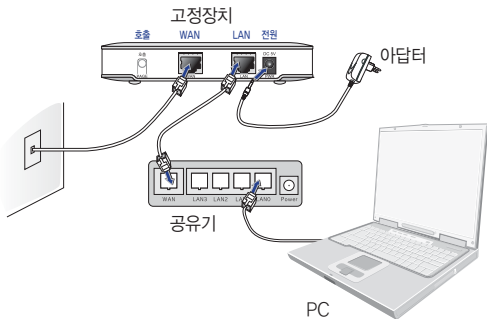

- 각 장치는 아래와 같이 연결합니다.
 1. 공유기의 "WAN"에 연결된 랜케이블을 고정장치의 "WAN" 쪽에 연결한다.
 2. 고정장치와 같이 공급된 랜케이블을 이용하여 고정장치의 "LAN" 쪽과 공유기의 "WAN" 사이를 연결한다.
 3. 공유기와 PC 사이의 연결은 변동이 없다.
 4. 고정장치의 "전원" 부분에 전원아답터(5V/2A)를 연결한다.
 5. 장치의 연결이 끝나면 고정장치, 공유기, PC 순으로 전원을 켜다 켜다.

배터리 관리 방법

※ 배터리는 주변환경이나 휴대장치 사용방법에 따라 사용기간이 달라질 수 있습니다.


구입시 및 장기간 사용하지 않았을 때

- 설치후 10시간 이상 충분히 충전을 하고 사용하기 바랍니다.
- 배터리는 사용하지 않더라도 장시간 방지에 두면 자연 소모됩니다.
- 이런 이유로 새 배터리에서도 용량이 적아, 설치 후 화면의 배터리 표시가 깜빡이는 경우가 있습니다. 그럴 때는 휴대장치를 충전기/충전대의 충전기 단자위에 10시간 이상 올려놓고 완전 충전시켜주세요.

배터리 수명 및 분리수거

- 배터리의 제품 보증기간은 6개월입니다.
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용기간이 짧아집니다.
- 처음 사용시보다 성능이 반 정도 떨어지면 배터리를 구입하여 교체하세요.
(구입방법은 고객센터 전화 1588-1540으로 문의하세요.)
- 교환후 폐기 배터리는 배터리 전용 수거함에 넣어주세요.
- 화기근처나 불 속에 넣게 되면 폭발할 수 있으므로 절대로 넣지 마세요.
- 완전 방전을 반복하면 배터리 수명에 영향을 줄 수도 있으니 사용하지 않을 때에는 항상 충전을 시켜 주십시오.

주의사항



● 충전단자 관리

충전단자는 사용할 수록 이물질이 묻어 충전이 안될 수도 있으니 마른 헝겊이나 면봉에 알콜 등을 묻혀 닦아주시길 바랍니다.

배터리 교체

배터리를 교체하려면

- 배터리 교체시 당사 정품 배터리만 사용하고 아래 그림대로 교체하십시오.



- 1 배터리 덮개를 제거하고 배터리를 분리합니다.
- 2 새로운 배터리로 위 그림처럼 같이 끼웁니다.
- 3 배터리 덮개를 확실표 방향으로 팔각 소리가 날때까지 밀어 닫아주세요.



- 참고 : 배터리는 소모품이며, 무상 보증기간은 구입 후 6개월입니다.
- 배터리의 성능이 떨어지면 새 배터리로 교체하십시오.
- 구입 문의는 고객센터센터 1588-1540으로 문의하세요.

주의사항




- 반드시 당사 정품 배터리를 사용하십시오. 정품이 아닌 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 전자기파 동작하지 않을 수 있습니다.


휴대장치 켜고 끄기

- 휴대장치 켜기 : 배터리가 들어있는지 확인 후, [ON] 버튼을 누르세요.
- 휴대장치 끄기 : [OFF] 버튼을 3초 이상 누릅니다.

각부의 명칭 및 설명 1

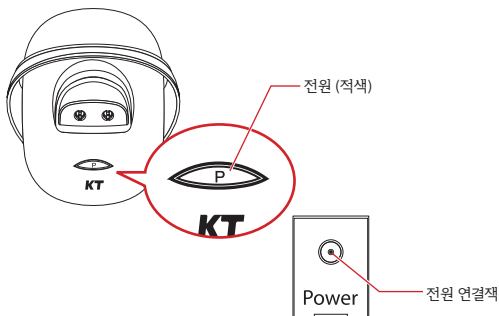










명 칭	설 명
전원	충전기차대의 전원 상태가 표시됩니다.
전원 연결잭	아답터 전원을 연결하는 책임니다.

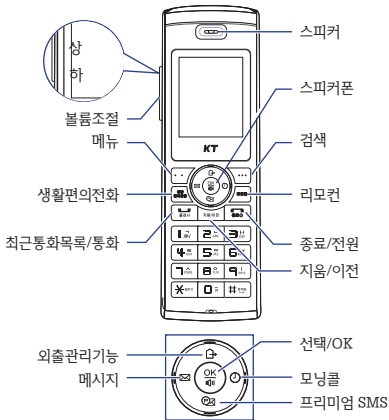

명 칭	설 명
호출/PAGE	등록된 휴대장치를 확인하고 위치를 파악할 수 있습니다.
WAN	인터넷과 연결하는 포트입니다.
LAN	PC와 연결하는 포트입니다.
전원/PWR	아답터의 전원을 연결하는 책임니다.

각부의 명칭 및 설명 2




명 칭	설 명
스피커	- 통화중에 상대방의 목소리가 들리는 부분
표시창	- 휴대장치의 동작상태를 나타내주는 표시창
	- 대기상태시 메인 메뉴를 열 때 사용 - 특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작함
	- 대기중엔 전화번호 찾기 기능으로 사용 - 특정 기능 수행중에는 세부 메뉴키로 동작함
	- 생활편의 전화를 사용할 때 사용
	- 리모콘 사용시 사용
	- 특정 기능 수행중에는 삭제 또는 이전 메뉴로 돌아가고자 할 때 사용
	- 전화를 걸거나 받을 때 사용/최근통화목록 확인
	- 통화를 종료하거나 전원을 켜거나 끌 때 사용
	- 외출 관리 기능 : 외출관리 기능을 사용할 때 사용 - OK : 기능을 선택할 때 사용/스피커폰 기능 사용 - 모닝콜 : 모닝콜 설정시 사용 - 프리미엄 SMS : SMS 착신전환, SMS 이용량 조회를 문자메시지를 통해 받아보는 서비스 - 문자메시지 : 문자메시지를 받거나 보낼 때 사용
숫자버튼	- 숫자를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용
볼륨조절키	- 수화 볼륨을 조절할 때 사용

휴대장치 표시화면



대기화면 수신감도, 메시지, 자동응답, 알람, 고정장치 번호표시, 배터리량 등을 표시

대기화면 및 시간, 날짜가 표시되고 화면문구가 슬라이드 됨

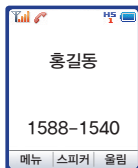

통화중 수신감도, 연결상태, 고정장치 번호표시, 배터리량 등을 표시

명 칭	설 명
	통화지역의 전화수신 세기를 표시
	전화 걸기를 시도하거나 통화 중임을 표시
	내선통화 중임을 표시
	3자 통화 중임을 표시
	서비스 연결이 안되거나 서비스가 이탈했을 경우, 서비스 이탈 음과 함께 표시
	문자메시지, 알람 메시지가 수신되었음을 표시, 메시지를 확인하면 사라짐
	현재 남아있는 배터리 양을 표시
	알람(간편 설정, 나만의 설정, 모닝콜)이 설정되었음을 표시.
	충전 시에 충전 및 충전여부 표시
	자동응답이 설정되어있음을 표시
	연결된 고정장치 번호 표시
	연결된 고정장치 번호 표시
	연결된 고정장치 번호 표시
	연결된 고정장치 번호 표시
	스피커모드 설정표시

휴대장치 등록

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 '휴대장치1'로 등록되어 있습니다.
- 설치 완료 후 고정장치의 [호출]버튼을 눌렀을 경우 호출음이 들리지 않으면 등록을 다시 수행하세요.
- 휴대장치를 두 대 이상 사용하실 경우에는 휴대장치 1, 2, 3번 순으로 등록하세요.

휴대장치 등록 순서



- 1 고정장치의 [호출]버튼을 3초간 누릅니다. 램프가 깜빡입니다.
- 2 휴대장치에서 [호출] + [1] + [2] 버튼을 순서대로 누릅니다.
- 3 [1] 버튼을 누르거나 [2] 버튼을 사용하여 고정장치 등록을 선택한 후 [3] 버튼을 누릅니다.
- 4 등록할 고정장치를 선택한 후 [4] 버튼을 누릅니다.
- 5 알람창이 뜨면서 휴대장치 등록이 성공했다는 것을 알려줍니다.



- 참고1 : 모든 메뉴 진행중 [뒤] 버튼을 누르면 전단계로 갈 수 있습니다.
- 참고2 : 휴대장치(전화기)를 찾을 수 없을 경우 호출 버튼을 누르면 휴대장치에서 호출음이 들려 휴대장치를 찾을 수 있습니다.
(단 배터리가 방전시에는 호출음이 나지 않습니다.)

전화받기



전화벨이 울리면

- 1 충전거치대에서 휴대장치를 들고 [수신] 버튼을 눌러 통화합니다.
- 2 통화가 끝나면 [종료] 버튼을 누르거나 충전거치대에 올려 놓습니다.
- 3 휴대장치가 충전거치대에 놓여있지 않을 경우 종료키를 제외한 아무키나 눌러 전화를 받을 수 있습니다. (종료키 작동시 수신보류 기능 작동)
- 4 통화중 울림이 심할 경우 울림버튼을 눌러 울림을 제거하거나 다시 복구할 수 있습니다.


주의사항



- 대기 상태에서는 [수신] 버튼을 눌러 통화합니다.
- 전화가 걸려오면 고정장치가 VoIP 램프가 깜박거립니다.
- 발신자정보를 표시하기 위해 벨소리는 늦게 울립니다.
- 벨소리가 울리기 전에 전화를 받으면 발신자 정보가 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 통화가 끝나면 반드시 종료 버튼을 누르거나 충전거치대에 올려놓아야 다음 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.


전화걸기 1

번호 입력하여 전화걸기

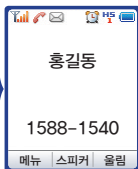

- 1 상태방 번호를 누른 후 버튼을 3초이상 누릅니다.
- 2 발신음이 들리면 전화번호를 누르고 통화합니다.
- 3 통화가 끝나면 버튼을 누르거나 충전거치대에 올려 놓습니다.

스피커폰 기능 사용하기


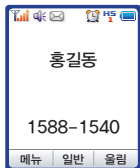


- 1 대기 또는 통화중 버튼을 누르면 스피커폰 기능으로 사용할 수가 있습니다.
- 2 일반모드로 전환하려면 버튼을 다시 누릅니다.



- 참고 : 통화중 충전거치대로부터 거리가 멀어지면 잡음이 생길 수 있으므로 가까이에서 통화하세요.


Pre-다이얼로 전화걸기

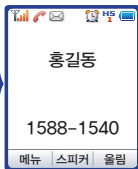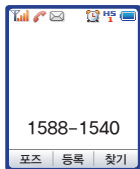

- 1 대기 상태에서 전화번호를 누른 후 버튼을 누릅니다.
- 2 통화가 끝나면 버튼을 누르거나 충전거치대에 올려 놓습니다.

전화걸기 2

통화 목록에서 전화 걸기

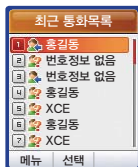

- 1 버튼을 짧게 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 걸고자 하는 번호를 선택합니다.
- 3 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

국제전화걸기



- 1 'O' 번을 길게 누릅니다. ('O' 번을 길게 누르면 '+' 만 보여지면 OO1로 자동 연결됩니다.)
- 2 국가번호와 지역번호와 걸고자 하는 번호를 누른후 버튼을 눌러 전화를 겁니다.

단축 번호로 전화 걸기



- 1 대기상태에서 걸고자 하는 단축번호를 길게 누릅니다.
- 2 번호가 두 자리 이상이면 마지막 번호만 길게 누릅니다.
예) 걸고자 하는 단축번호가 35이면 [3] - [5] 길게



•참고 : 단축번호는 "1~200"까지입니다.




포즈 기능

- 국선접속번호를 누른 뒤 [포즈]를 누르면 전화기가 자동으로 번호송출을 약간 지연시켜주어 연결을 원활히 하기 위한 기능입니다.


3자통화

3자통화


>>> 국선통화를 다른 휴대장치 1대와 동시에 연결해주는 기능입니다.

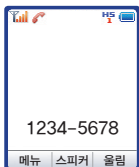


- 1 휴대장치에서 통화중 [] 버튼을 누릅니다.
- 2 [4]를 눌러 내선통화를 선택합니다.

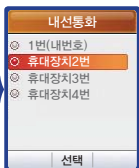

- 3 휴대장치를 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.
- 4 휴대장치 호출 화면이 나타나고, 호출된 휴대장치가 [] 또는 [] 버튼을 누르면 내선통화가 이루어집니다. (이때, 국선통화에서는 음악 소리가 들립니다.)

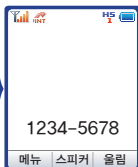


- 5 내선 통화중 [] 버튼을 누릅니다.
- 6 [1]을 누르면 국선통화와 휴대장치 2대가 3자 통화됩니다.

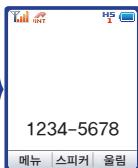

- 7 [2]를 누르면 호출된 휴대장치와의 내선통화가 종료됩니다.

문자입력 (한글/영문)

문자입력 (한글)

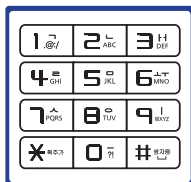


- 자음 중 거센소리(ㄲ, ㄸ, ㅌ, ㅍ, ㅎ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 **[*^{거센}]** (획추가) 버튼을 한 번 또는 두 번 반복해서 누릅니다.
- 원소리(ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ 등)를 입력하려면 해당 자음의 버튼을 누른 후 **[*^원]** 나 **[#^원]** 버튼을 누릅니다.

자음 입력 방법	모음 입력 방법	지우기
▶ ㄱ은 [1^ㄱ] 을 한 번 누름	▶ ㅏ는 [3^ㅏ] 누름	▶ 글자를 지우려면 [*^{지우기}] 를 누릅니다.
▶ ㅌ은 [2^ㅌ] 을 한 번, [*^{거센}] 을 두 번 누름	▶ ㅑ는 [3^ㅑ] , [*^{거센}] 누름	
▶ ㅍ은 [5^ㅍ] 을 한 번, [*^{거센}] , [#^원] 을 누름	▶ ㅓ는 [3^ㅓ] , [3^ㅓ] 누름	
	▶ ㅕ는 [3^ㅕ] , [3^ㅕ] , [9^ㅣ] 누름	
	▶ ㅗ는 [6^ㅗ] , [*^{거센}] 누름	
	▶ ㅛ는 [0^ㅛ] , [9^ㅣ] 누름	
	▶ ㅜ는 [6^ㅜ] , [9^ㅣ] 누름	

한글 **▶▶** **영문** : **[...]** 버튼을 눌러 영문 입력모드를 선택합니다.


문자입력 (영문)

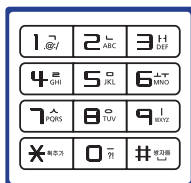


- 원하는 글자가 표시될 때까지 버튼을 반복해서 누르면 됩니다.
- 같은 버튼에 있는 글자를 연속해서 입력하려면 처음 글자를 입력한 다음, **[↻]** 버튼으로 위치 이동 후 입력합니다.

영문 입력 방법	지우기
▶ A는 [2^A] 한 번 누름	▶ 글자를 지우려면 [*^{지우기}] 를 누릅니다.
▶ H는 [4^H] 두 번 누름	
▶ O는 [6^O] 세 번 누름	

문자입력 (숫자, 특수문자)

- 한글 ▶ 영대 ▶ 영소 ▶ 숫자 ▶ 기호 순서대로  버튼을 눌러 사용할 모드를 선택 한 후 사용할 문자를 입력하면 됩니다.

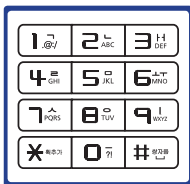




숫자 입력 방법

- ▶ 숫자 입력모드에서 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.



기호문자 입력 방법

- ▶ 기호문자 모드를 선택하면 화면에 기호 입력창이 나타납니다.
- ▶  버튼의 좌우방향키를 눌러 원하는 특수문자를 선택한 후  버튼을 누르면 입력됩니다.
- ▶ 원하는 기호문자가 없을 경우  버튼의 상하방향키를 누르면 또 다른 기호문자가 표시됩니다.

메뉴 구성

국내 최대 통신사업자인 KT에서 제공하고 있는 생활 편의 전화 서비스는 사용자가 전화를 이용하여 정보 카테고리의 키워드 번호를 입력하여 손쉽게 다양한 정보를 이용할 수 있는 서비스입니다. 생활 편의 전화 서비스는 총 5가지로 구성되어 있으며 KT 서비스 신청, KT 서비스 이용, 생활정보 안내, 생활상담, 각종 신고 등 다양하고 유익한 서비스를 제공합니다. (일부 서비스 유료)

KT 서비스 신청	KT 서비스 이용	생활정보 안내
CID 링고 SMS 착신 전환	착신전환 설정 부재중 안내 설정 번호 안내 전보 세계시간 일기예보	교통정보 안내 병원정보 안내 관광정보 안내 자원봉사 센터 금융정보 조회
생활상담	각종 신고	
생활민원 서비스 보건복지 상담 법률구조 상담 금융관련 상담 청소년 전화 노동관련 상담 국민연금 상담	사이버테러 수도고장 전기고장 환경오염 미아/가출 개인정보 침해 여성폭력 피해 부정 불량식품	


※ 생활 편의 전화에서 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

※ 생활 편의 전화에서 제공되는 각종 서비스는 컨텐츠 제공처에 따라 **유료 서비스의 경우 통화료 이외의 정보 이용료와 부가세가 별도로 청구됩니다.**

KT 서비스 신청



- 1 [⏏] 버튼을 누른 후 메뉴 중 '생활편의 전화'를 선택하고 [☎] 버튼을 누릅니다.
- 2 'KT 서비스 신청'을 선택한 후 [☎] 버튼을 누릅니다.
- 3 서비스를 선택한 후 [⏏] 버튼을 누르면 해당 서비스에 대한 설명이 나옵니다. [☎] 버튼을 누르면 다시 신청 화면으로 이동합니다.

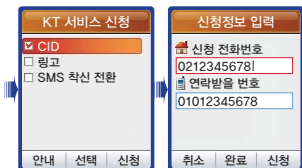

- 4 신청하고자 하는 서비스를 선택한 후 [☎] 버튼을 누르고, [⏏] 버튼을 누릅니다.
- 5 [☎] 버튼을 누른 후 서비스를 신청하고자 하는 전화번호를 입력하고, [☎] 버튼을 누릅니다.
- 6 같은 방법으로 연락 받을 번호를 입력한 후 [⏏] 버튼을 누릅니다.
- 7 [⏏] 버튼을 누르면 입력한 전화번호가 지워집니다.

KT 서비스 신청

KT 서비스 신청

CID

KT에서 제공하는 발신자번호 표시 서비스입니다.

링고

KT에서 제공하는 유선전화 통화 연결음 서비스입니다.

SMS 착신 전환

SMS를 다른 전화에서 받을 수 있도록 해 주는 서비스입니다.



- 참고1 : KT 인터넷 전화를 이용하시면 착신전환, 통화중대기, 3인통화, 부재중 안내를 무료로 이용하실 수 있습니다.
- 참고2 : 제공되는 서비스/컨텐츠는 제공처의 사정에 의하여 임의로 변경될 수 있습니다.

KT 서비스 이용

KT 서비스 이용

- 이용하고자 하는 서비스를 선택한 후 [연결]버튼을 누르면 전화 연결이 됩니다.

착신전환 설정

외출시 원하는 번호로 자동 연결해 주는 서비스(#88*)입니다.

부재중 안내 설정

외출시 부재중 전화를 안내해주는 서비스(#66*)입니다.

번호 안내

인명 또는 상호 등의 명칭으로 이용자가 원하는 번호로 연결해 주는 서비스(114)입니다.

전보

상담원에게 전화 연결을 통해서 다양한 선물을 추천 받을 수 있는 KT 전보 서비스입(115)니다.

세계시간

국내 및 세계의 현재 시간을 알려주는 서비스(116)입니다.

일기예보

지역별 기상 예보, 해상 관련 예보, 기상 상황 정보 제공 서비스(131)입니다.



KT 서비스 이용

착신전환 설정/해제



▷▷▷ 외출시 원하는 번호로 자동 연결해 주는 기능입니다.




1. [Call] + [12] + [2] 버튼을 누르거나, [Call] 버튼을 누르고 [Call] 버튼을 사용하여 'KT 서비스 이용'을 선택한 후 [Call] 버튼을 누릅니다.

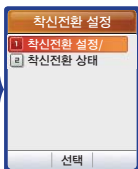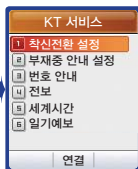

2. [Call] 버튼을 사용하여 '착신전환 설정'을 선택한 후 [Call] 버튼을 누릅니다.
3. [Call] 버튼을 사용하여 '착신전환 설정/해제'를 선택한 후 [Call] 버튼을 누릅니다.

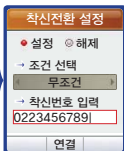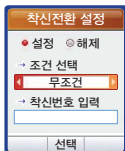

4. [Call] 버튼을 사용하여 '설정'을 선택하고 [Call] 버튼을 누릅니다.
5. [Call] 버튼을 사용하여 '조건 선택'을 하고 [Call] 버튼을 누릅니다.
6. 착신될 번호를 입력하고 [Call] 버튼을 누르면 자동으로 전화를 걸어 착신전환 설정을 합니다.

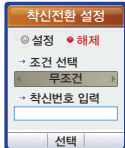


4. [Call] 버튼을 사용하여 '해제'를 선택하고 [Call] 버튼을 누릅니다.
5. 자동으로 전화를 걸어 착신전환 해제를 합니다.



• 참고 : 서비스 제공자에게 착신전환 신청을 하였을 때만 사용 할 수 있는 기능입니다.
(유료 서비스)


착신전환 상태확인

▷▷▷ 착신전환 상태를 확인해 주는 기능입니다.

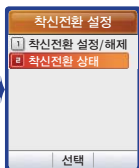

1 버튼을 사용하여 '착신전환 설정'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

2 버튼을 사용하여 '착신전환 상태'를 선택한 후 버튼을 누릅니다.


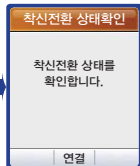


3 버튼을 누르면 자동으로 전화를 걸어 착신전환 상태를 확인합니다.

KT 서비스 이용



부재중 안내 설정

>>> 외출시 부재중 전화를 안내해주는 기능입니다.

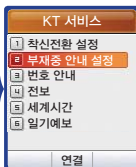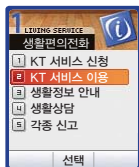


- 1 버튼을 사용하여 'KT 서비스 이용'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '부재중 안내 설정'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.

설정
▶▶▶

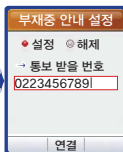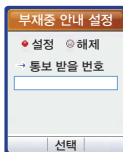

- 3 버튼을 사용하여 '설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 4 통보받을 전화번호를 입력하고 버튼을 누릅니다.
- 5 자동으로 전화를 걸어 부재중 안내 설정을 합니다.

해제
▶▶▶

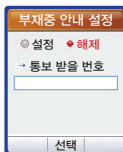

- 3 버튼을 사용하여 '해제'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 4 자동으로 전화를 걸어 부재중 안내 해제를 합니다.

생활정보안내

생활정보 안내

- 이용하고자 하는 서비스를 선택한 후 [연결]버튼을 누르면 전화 연결이 됩니다.

교통정보 안내

건설교통부에서 제공하는
교통정보 서비스(1333)
입니다.

병원정보 안내

병원, 한의원, 동물 병원, 약국
검색을 통한 정보 제공 및
전화 자동 연결 서비스(1339)
입니다.

관광정보 안내

한국관광공사에서 제공하는
관광정보 안내 서비스(1330)
입니다.

자원봉사센터

자원봉사상담센터(1365)로
연결해 주는 서비스입니다.

금융정보조회

전자금융정보망 대고객 서비스
센터로 연결하여 금융관련
정보를 확인할 수 있도록
지원하는 서비스(1369) 입니다.

생활상담

생활상담

- 이용하고자 하는 서비스를 선택한 후 [연결]버튼을 누르면 전화 연결이 됩니다.

생활민원서비스

교통, 수도, 주택건축,
기타상담 센터(120)로
연결해 주는 서비스입니다.

보건복지 상담

보건복지 콜센터(129)로
연결해 주는 서비스입니다.

법률구조 상담

법률구조 상담센터(132)로
연결해 주는 서비스입니다.

금융관련 상담

금융관련 상담센터(1332)로
연결해 주는 서비스입니다.

청소년 전화

청소년 상담센터(1388)로
연결해 주는 서비스입니다.

노동관련 상담

노동관련 법령안내 및
민원상담 센터(1350)로
연결해 주는 서비스입니다.

국민연금 상담

국민연금 상담센터(1355)로
연결해 주는 서비스입니다.

각종 신고

각종 신고

- 이용하고자 하는 서비스를 선택한 후 [연결]버튼을 누르면 전화 연결이 됩니다.

사이버테러

사이버테러 신고 상담센터
(118)로 연결해 주는
서비스입니다.

수도고장

수도고장 신고센터(121)로
연결해 주는 서비스입니다.

전기고장

전기고장 신고센터(123)로
연결해 주는 서비스입니다.

환경오염

환경오염 신고센터(128)로
연결해 주는 서비스입니다.

미아/가출

미아/가출 신고센터(182)로
연결해 주는 서비스입니다.

개인정보 침해

개인정보침해 신고 상담센터
(1336)로 연결해 주는
서비스입니다.

여성폭력 피해

여성폭력 피해 신고센터
(1366)로 연결해 주는
서비스입니다.

부정 불량식품

부정 불량식품 신고센터
(1399)로 연결해 주는
서비스입니다.

전화번호 검색

전화번호 검색

▷▷▷ 사용할 전화번호를 검색하는 기능입니다.



- 1 [☐] + [2] + [1] 버튼을 누르거나, [☐] 버튼을 누르고 [2] 버튼을 사용하여 '전화번호부'를 선택한 후 [1] 버튼을 누릅니다.
- 2 [2] 버튼을 사용하여 '전화번호검색'을 선택한 후 [1] 버튼을 누릅니다.
- 3 [☐] 버튼을 누르면 그룹찾기 메뉴가 나옵니다.
- 4 [1] 버튼을 누르고 [2] 버튼을 사용하여 그룹리스트 중에서 한 그룹을 선택한 후 [1] 버튼을 누르면 그룹에 속한 모든 번호가 나타납니다.
- 5 이름이나 번호를 입력하여 검색하고자 하는 경우에는 검색창에 이름이나 번호를 입력합니다. [☐] 버튼을 눌러 입력모드를 한글-영대-영소-숫자-기호로 바꿀 수 있습니다. (p.22 참고)
- 6 이름이나 번호를 입력한 후 [1] 버튼을 누르면, 검색된 번호가 나타납니다. 아무것도 입력하지 않고, [1] 버튼을 누르면 저장되어 있는 모든 번호가 검색되어 나타납니다.

전화번호 편집

전화번호 편집 1

>>> 저장할 전화번호를 편집하는 기능입니다




- 1 검색된 이름에서 편집할 이름을 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 그 전화번호를 상세하게 볼 수 있습니다.
- 2 [Back] 버튼을 누른 후 [Edit] 버튼을 누르고 편집할 내용을 입력한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 3 편집할 내용을 완료하고 [Back] 버튼을 누르면 편집된 내용이 저장됩니다.


전화번호 편집 2

>>> 저장할 전화번호를 편집하는 기능입니다.

- 검색된 이름이 선택된 상황에서 [SMS] 버튼을 누르면 문자 보내기, 삭제 메뉴가 나타납니다.

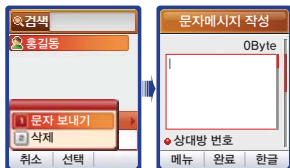

- 1 [SMS] 버튼을 사용하여 '문자메시지 작성'을 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 새문장 쓰기 화면으로 이동합니다. 문자메시지 작성 (p.41)을 참고하여 문자메시지를 작성하여 전송합니다.

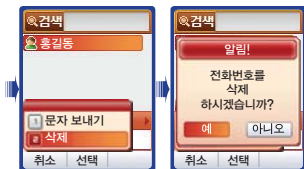

- 2 [Delete] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 전화번호를 삭제 할 것인지를 묻는 알림창이 뜹니다. '예'를 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 해당 전화번호가 삭제됩니다. '아니오'를 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 알림창이 사라집니다.

새 번호 등록

새 번호 등록

▷▷▷ 사용할 전화번호를 등록하는 기능입니다.



- 1 [☰] 버튼을 누르고 [☑] 버튼을 사용하여 '새 번호 등록' 을 선택하고 [☑] 버튼을 누릅니다.
- 2 이름 입력창에서 [☑] 버튼을 누른 후 문자입력(p.22)을 참고하여 한글을 입력합니다.
[☑] 버튼을 눌러 입력모드를 한글, 영대, 영소, 숫자, 기호로 바꿀 수 있습니다.
- 3 입력 후 [☑] 버튼을 누르면 집 전화번호 입력창이 활성화 됩니다.
- 4 마찬가지로 [☑] 버튼을 누른 후 전화번호를 입력하고 [☑] 버튼을 누릅니다.
- 5 같은 방법으로 휴대폰번호와 사무실 번호를 입력한 후 [☑] 버튼을 누릅니다.
- 6 대표번호와 단축번호는 [☑] 버튼을 사용하여 선택하고 [☑] 버튼을 누릅니다.
- 7 그룹선택은 [☑] 버튼을 사용하여 선택하고 [☑] 버튼을 누르거나, [☑] 버튼을 누르고 팝업창에서 [☑] 버튼을 사용하여 선택한 후 [☑] 버튼을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 8 사용자 벨소리는 [☑] 버튼을 사용하여 선택합니다.
- 9 모두 입력한 후에는 [☑] 버튼을 눌러 전화번호를 등록합니다.





• 참고 : 단축번호는 1~200까지 200번지 입니다.

그룹 관리

그룹 관리

▶▶▶ 저장할 전화번호를 그룹별로 편집하는 기능입니다.

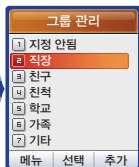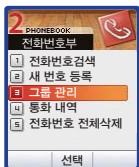

1. [메뉴] 버튼을 누르고 전화번호부 메뉴를 선택한 후 [OK] 버튼을 사용하여 '그룹 관리'를 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.
2. [OK] 버튼을 사용하여 그룹을 선택한 후 [선택] 버튼을 누릅니다.

[OK] 입력



3. 선택된 그룹의 상세보기 화면이 나타납니다. 편집하고자 하면 [편집] 버튼을 누릅니다.
4. 그룹 벨 설정/해제는 [설정] 버튼을 사용하여 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.
5. 그룹 벨 설정 상태에서 [OK] 버튼을 혹은 [아래] 버튼을 누른 후 [설정] 버튼을 사용하여 벨소리를 선택합니다.
6. 그룹 벨 해제 상태에서는 벨소리를 선택할 수 없습니다.
7. 편집 후에는 [메뉴] 버튼을 눌러 설정 내용을 저장합니다.





- 참고 : 기본적으로 있는 그룹의 이름은 편집할 수 없습니다.


그룹 관리

그룹 추가

▶▶▶ 저장할 전화번호를 그룹별로 추가하는 기능입니다.

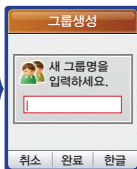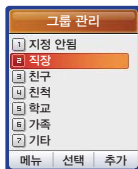


- 1 버튼을 사용하여 그룹을 선택한 후 버튼을 누르면 그룹을 추가할 수 있습니다. (최대 3개까지)
- 2 문자입력(p.22)을 참고하여 한글을 입력합니다. 버튼을 눌러 입력모드를 한글, 영대, 영소, 숫자, 기호로 바꿀 수 있습니다.
- 3 입력 후 버튼을 누르면 그룹이 추가됩니다.
- 4 버튼을 누르면 그룹 생성이 취소됩니다.
- 5 버튼을 누르면 그룹 생성, 편집, 삭제 메뉴가 뜹니다.
- 6 '그룹 생성'을 선택한 후 새 그룹명을 입력한 후 버튼을 누르면 그룹 관리 화면으로 이동합니다.
- 7 그룹 추가 버튼을 눌렀을 때와 같이 그룹을 추가 생성합니다.

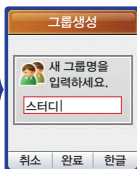


그룹 편집 및 삭제

▶▶▶ 저장할 전화번호를 그룹별로 편집, 삭제하는 기능입니다.

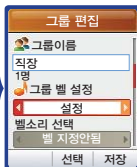

- 1 '그룹 편집'을 선택한 후 버튼을 누르면 그룹 편집 화면으로 이동합니다.
- 2 그룹 상세보기(p.37)에서와 같은 방법으로 편집하여 저장합니다.
- 3 '그룹 삭제'를 선택한 후 버튼을 누르면 삭제할 것인지 묻는 알림창이 뜹니다.
- 4 '예'를 선택한 후 버튼을 누르면 그룹이 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 버튼을 누르면 알림창이 사라집니다.

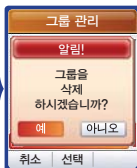


• 참고 : 기본적으로 있는 그룹은 삭제할 수 없습니다.


통화 내역

수신 내역

▷▷▷ 수신한 내역을 관리하는 기능입니다.

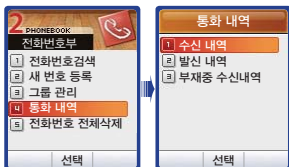

- 1 전화번호부 메뉴 중 버튼을 사용하여 '통화 내역'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '수신 내역'을 선택하고 버튼을 누릅니다.

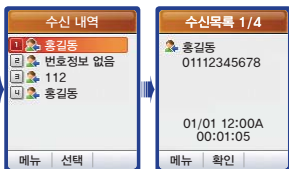


- 3 버튼을 누르면 번호 저장, 문자 보내기, 삭제, 전체 삭제할 수 있습니다.
- 4 버튼을 누르면, 전화번호와 시간 정보를 알 수 있습니다.
- 5 버튼을 누르면 수신내역 화면으로 이동합니다.



- 참고 : 발신자 정보 표시 서비스를 이용하려면 KT(국번없이 100)에 문의하여 발신자 정보 표시 서비스를 신청하셔야 합니다.

발신 내역


▷▷▷ 발신한 내역을 관리하는 기능입니다.

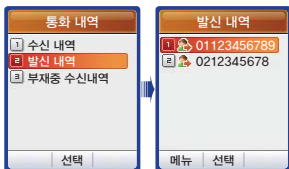

- 1 + + + 버튼을 누르거나 전화번호부 통화내역 확인 메뉴에서 버튼을 사용하여 '발신 내역'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 와 버튼을 눌렀을 때의 기능은 '수신 내역'과 같습니다. 수신 내역(p.39)을 참고하세요.

부재중 수신내역

▷▷▷ 부재중 수신 내역을 관리하는 기능입니다.

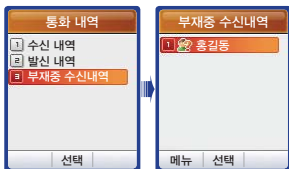


- 1 + + + 버튼을 누르거나 전화번호부 통화내역 확인 메뉴에서 버튼을 사용하여 '부재중 수신내역'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 와 버튼을 눌렀을 때의 기능은 '수신 내역'과 같습니다. 수신 내역(p.39)을 참고하세요.

전화번호 전체 삭제

전화번호 전체 삭제

▶▶▶ 저장된 전화번호 전체를 삭제하는 기능입니다.

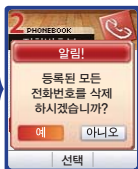

- 1 [..] + [2] + [5] 버튼을 누르거나 전화번호부 메뉴 중 [5] 버튼을 사용하여 '전체 삭제'를 선택하고 [5] 버튼을 누릅니다.
- 2 '예'를 선택한 후 [예] 버튼을 누르면 모든 전화번호가 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 [아니오] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

주의사항




- 전체 삭제를 할 경우 저장된 모든 전화번호가 삭제되오니 주의 하시기 바랍니다.



문자메시지 작성

문자메시지 작성



▷▷▷ 새로운 문장을 작성하기 위한 기능입니다.

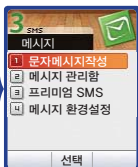

- 1 [메시지] + [SMS] + [이모티콘] 버튼을 누르거나 [메시지] 버튼을 누르고 [이모티콘] 버튼을 사용하여 '메시지'를 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다. 문자메시지 메뉴 중 '문자메시지 작성'을 사용하여 '문자메시지 작성'을 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.

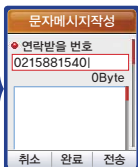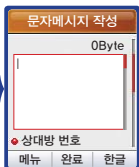

- 2 메시지 입력창에서 [이모티콘] 버튼을 위로 누르면 연락받을 번호 입력창으로 이동합니다. [이모티콘] 버튼을 누르고 연락받을 번호를 입력합니다. 이때 취소 버튼을 누르면 입력한 번호가 지워지게 됩니다.

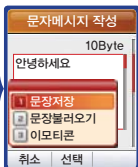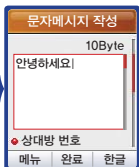


- 3 번호 입력 후에 [이모티콘] 버튼을 누르면 다시 메시지 입력창으로 이동합니다. 메시지 입력창에 커서가 깜빡이면 문자를 입력합니다. [이모티콘] 버튼을 누르면 한글-영대-영소-숫자-기호 입력모드로 바뀝니다.

- 4 [이모티콘] 버튼을 누르면 문장 저장, 문장 불러오기, 이모티콘 메뉴가 나옵니다.

- 5 [이모티콘] 버튼을 사용하여 '문장저장'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 저장 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.

- 6 [이모티콘] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 문장이 저장되고 '아니오'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

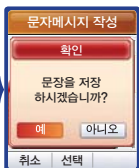


• 참고 : 문자 입력 방법은 (p.22~23)를 참고 하세요.

문자메시지 작성

문장 불러오기

▷▷▷ 기존에 작성했던 문장을 불러오기 위한 기능입니다.

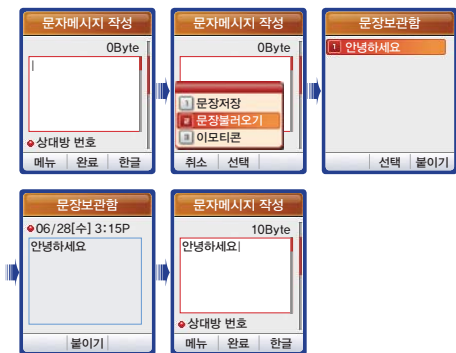


- 1 [메뉴] 버튼을 누르면 문장 저장, 문장 불러오기, 이모티콘 메뉴가 나옵니다.
- 2 [문장불러오기] 버튼을 사용하여 '문장불러오기'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 문장보관함 화면이 나옵니다.
- 3 [확인] 버튼을 누르면 해당 문장 상세보기 화면으로 이동합니다.
- 4 [불이기] 버튼을 누르면 문자메시지 작성 화면으로 이동하고 문장 입력창에 해당 문장이 입력되어 있습니다.


문자메시지 작성

이모티콘


▷▷▷ 문자메시지 작성중 이모티콘을 넣는 기능입니다.

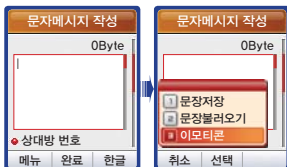

1 [이모티콘] 버튼을 누르면 문장 저장, 문장 불러오기, 이모티콘 메뉴가 나옵니다.

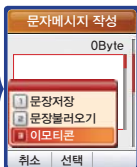


2 [이모티콘] 버튼을 사용하여 '이모티콘'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 이모티콘메시지가 나옵니다.

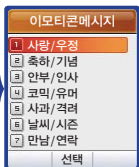


3 [이모티콘] 버튼을 사용하여 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다. 해당 이모티콘 상세보기 화면으로 이동합니다.



4 [이모티콘] 버튼의 좌우방향키를 누르면 다음 이모티콘으로 이동합니다.

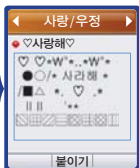

5 [확인] 버튼을 누르면 해당 문장 상세보기 화면으로 이동합니다.

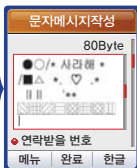


6 문자메시지 작성(p.41~47)과 같은 방식으로 해당 이모티콘 메시지를 전송할 수 있습니다.

문자메시지 작성

문자메시지 전송

▷▷▷ 작성한 메시지를 전송하기 위한 기능입니다.

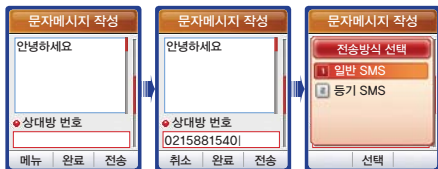

- 1 문장 입력 후 [이동] 버튼이나 [전송] 버튼을 아래로 누르면 상대방 번호 입력창으로 이동합니다.
- 2 [이동] 버튼을 누르고 상대방 번호를 입력합니다. 이 때 [완료] 버튼을 누르면 입력한 번호가 지워지게 됩니다.
- 3 [전송방식 선택] 버튼을 누르면 전송방식을 선택하는 팝업창이 뜹니다. [전송방식 선택] 버튼을 사용하여 전송방식을 선택한 후 [이동] 버튼을 누르면 메시지를 전송합니다.



- 참고 : 상대방 번호는 최대 5개까지 보낼 수 있습니다.




등기 SMS

- 발송된 SMS의 결과를 메시지를 통해 알려 주는 서비스입니다.
(별도 과금이 되므로 서비스 제공자 KT에 문의하십시오.)

문자메시지 작성




이름으로 찾기

>>> 이름으로 전화번호를 검색하는 기능입니다.

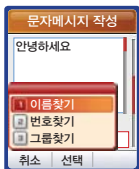

- 1 상대방 번호 입력창에서 [☰] 버튼을 누르면 이름찾기, 번호찾기, 그룹찾기 메뉴가 나타납니다.
- 2 [☰] 버튼을 사용하여 '이름찾기'를 선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.

메뉴 입력

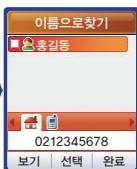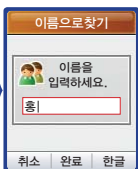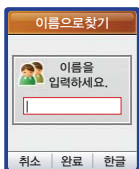

- 3 문장 입력(p.22)을 참고하여 한글을 입력합니다. [☰] 버튼을 누르면 한글-영대-영소-숫자-기호로 입력 모드가 바뀝니다. [☰] 버튼을 누르면 '이름 찾기'가 취소됩니다.
- 4 입력한 후 [OK] 버튼을 누르면 검색됩니다.
- 5 검색된 전화번호가 나타납니다. [☰] 버튼을 누르면 그 전화번호의 상세보기 화면으로 이동하게 됩니다. [OK] 버튼을 누르면 그 전화번호가 선택됩니다. [☰] 버튼을 누르면 새문장 쓰기 화면으로 이동하고, 상대방 번호에 선택한 전화번호가 입력되어 있습니다.




- 참고 : 상대방 번호는 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.




문자메시지 작성

전화번호로 찾기

▷▷▷ 작성한 메시지를 보낼 번호를 검색하는 기능입니다.

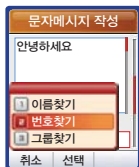

- 1 상대방 번호 입력장에서 [🔍] 버튼을 누르면 이름찾기, 번호찾기, 그룹찾기 메뉴가 나타납니다.
- 2 [🔍] 버튼을 사용하여 '번호찾기'를 선택한 후 [🔍] 버튼을 누릅니다.

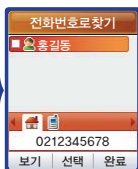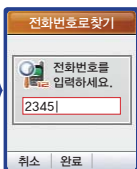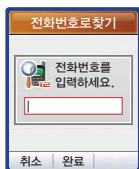

- 3 찾자 하는 전화번호를 입력합니다. [🔍] 버튼을 누르면 '전화번호로 찾기'가 취소됩니다.
- 4 입력한 후 [🔍] 버튼을 누르면 검색됩니다.
- 5 검색된 전화번호가 나타납니다. [🔍] 버튼을 누르면 그 전화번호의 상세보기 화면으로 이동하게 됩니다. [🔍] 버튼을 2번 누르면 그 전화번호가 선택됩니다. [🔍] 버튼을 누르면 새문장 쓰기 화면으로 이동하고, 상대방 번호에 선택한 전화번호가 입력되어 있습니다.




- 참고 : 상대방 번호는 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.

문자메시지 작성


그룹 이름으로 찾기

▶▶▶ 작성한 메시지를 보낼 그룹이나 이름을 검색하는 기능입니다.

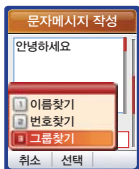

- 1 상대방 번호 입력창에서 [↵] 버튼을 누르면 이름찾기, 번호찾기, 그룹찾기 메뉴가 나타납니다.
- 2 [⊙] 버튼을 사용하여 '그룹찾기'를 선택한 후 [⊙] 버튼을 누릅니다.

메뉴 입력

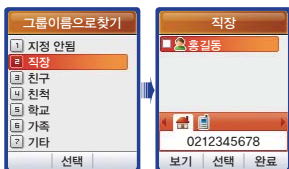

- 3 [⊙] 버튼을 사용하여 찾고자 하는 그룹을 선택한 후 [⊙] 버튼을 누릅니다.
- 4 검색된 그룹에 속한 전화번호가 나타납니다. [⊙] 버튼을 사용하여 [⊙]한 후 [↵] 버튼을 누르면 새문장쓰기 화면으로 이동하고, 상대방 번호에 선택한 전화번호가 입력되어 있습니다.




- 참고 : 상대방 번호는 최대 5개까지 선택할 수 있습니다.

메시지 관리함

메시지 관리함 #1

▶▶▶ 메시지 문장을 관리하는 기능입니다.

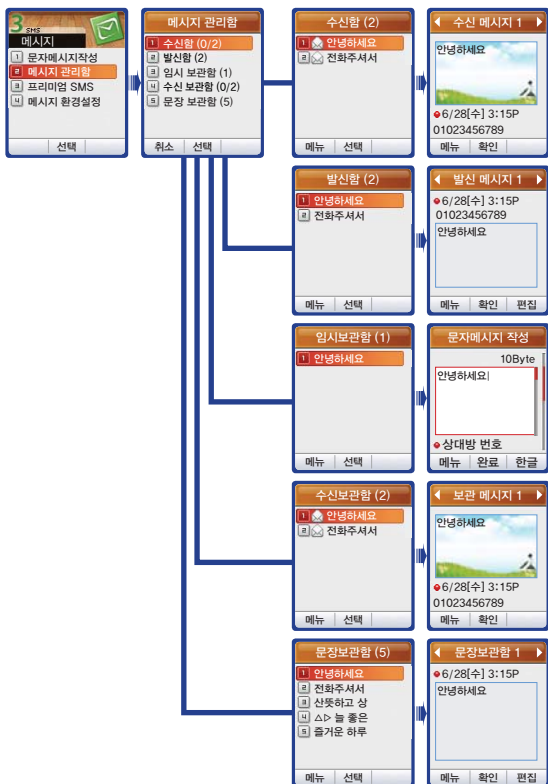


- 1 [] + [] + [] 버튼을 누르거나 [] 버튼을 사용하여 '메시지 관리함'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '수신함/발신함/임시보관함/수신보관함/문장보관함'을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.
- 3 [] 버튼을 사용하여 보관된 문장을 선택한 후 [] 버튼을 누르면 해당 문장을 상세하게 볼 수 있습니다.

메시지 관리함

메시지 관리함 #2

▷▷▷ 보관된 문장을 전송하거나, 삭제하는 기능입니다.

문자 보내기

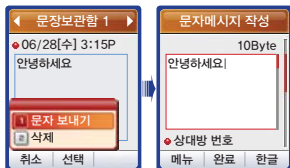

- 1 문장 상세보기 화면에서 [] 버튼을 누르면 문자 보내기, 삭제 메뉴가 나타납니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '문자보내기'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 새문장 쓰기 화면으로 이동합니다.
- 3 문자메시지 작성(p.41~47)과 같은 방식으로 문자 메시지를 보냅니다.


삭제



- 1 문장 상세보기 화면에서 [] 버튼을 누르면 문자 보내기, 삭제 메뉴가 나타납니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 3 [] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 해당 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

보관된 문장 편집

▷▷▷ 보관된 문장을 편집하는 기능입니다.

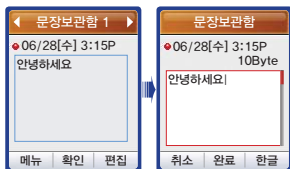

- 1 문장보관함 화면에서 [] 버튼을 누릅니다.
- 2 [] 버튼을 누르면 문장 편집 화면으로 이동합니다.
- 3 문자메시지 작성 (p.41)을 참고하여 문장을 편집한 후 [] 버튼을 누르면 편집한 내용이 저장됩니다.

메시지 관리함

수신함

▷▷▷ 받은 메시지를 확인하는 기능입니다.



- 1 버튼을 사용하여 '수신함'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 확인할 메시지를 선택하고 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함저장, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 나타납니다.
- 3 버튼을 누르면 수신 메시지의 상세보기 화면으로 이동합니다.
- 4 수신된 메시지를 선택한 후 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제 메뉴가 나타납니다.

메시지 관리함

회신

받은 메시지를 회신하는 기능입니다.



- 1 수신함 화면에서 [↩] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체 삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [↩] 버튼을 사용하여 '회신'을 선택한 후 [OK] 버튼을 누릅니다.
- 3 문자메시지 작성(p.41)와 같은 방식으로 문장과 연락 받을 번호를 입력합니다.
- 4 상대방 번호에는 수신 메시지에 있던 번호가 입력되어 있습니다.
- 5 [≡] 버튼을 누르면 '전송방식 선택창'이 나오고, 일반 SMS와 동기 SMS중 원하시는 것을 선택하고 [OK] 버튼을 누르면 문자메시지가 전송됩니다.

전달

받은 메시지를 전달하는 기능입니다.





- 1 수신함 화면에서 [↩] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체 삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [OK] 버튼을 사용하여 '전달'을 선택한 후 [OK] 버튼을 누르면 문자 메시지 화면으로 이동합니다.
- 3 수신 메시지 내용이 문장 입력창에 입력되어 있습니다.
- 4 문자메시지 작성(p.41)와 같은 방식으로 연락 받을 번호와 상대방 번호를 입력합니다.
- 5 [≡] 버튼을 누르면 '전송방식 선택창'이 나오고, [OK] 버튼을 누르면 문자메시지가 전송됩니다.

메시지 관리함

보관함 저장


받은 메시지를 수신보관함으로 보내는 기능입니다.

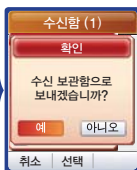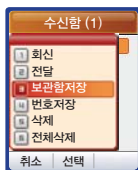



- 1 수신함 화면에서 [메시지 아이콘] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [보관함저장] 버튼을 사용하여 '보관함 저장'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 3 [확인] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 선택된 메시지가 수신 보관함으로 이동됩니다.

번호저장

받은 메시지의 번호를 저장하는 기능입니다.

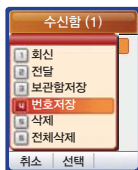

- 1 수신함 화면에서 [메시지 아이콘] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [번호저장] 버튼을 사용하여 '번호저장'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 '전화항목선택' 화면으로 이동합니다.
- 3 [확인] 버튼을 사용하여 전화항목을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 전화번호 등록 화면으로 이동합니다.
- 4 수신 메시지에 있던 번호가 이미 입력되어 있습니다.
- 5 새번호 등록(p.36)과 같은 방식으로 전화번호를 등록합니다.

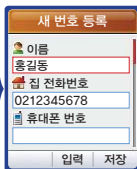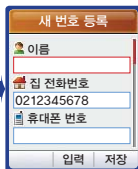

메시지 관리함

삭제

받은 메시지를 삭제하는 기능입니다.



- 1 수신함 화면에서 [삭제] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [삭제] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [예] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 3 [예] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [아니오] 버튼을 누르면 선택된 수신메시지가 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 [아니오] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

전체삭제

받은 메시지 전체를 삭제하는 기능입니다.



- 1 수신함 화면에서 [전체삭제] 버튼을 누르면 회신, 전달, 보관함 저장, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [전체삭제] 버튼을 사용하여 '전체삭제'를 선택한 후 [예] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 3 [예] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [아니오] 버튼을 누르면 선택된 수신메시지가 모두 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 [아니오] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.


메시지 관리함

발신함

▷▷▷ 발신된 문장을 전송하거나 삭제하는 기능입니다.

재전송하기

보낸 메시지를 재전송하는 기능입니다.

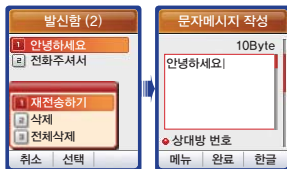


1 발신함 화면에서 [] 버튼을 누르면 재전송하기, 삭제, 전체삭제 메뉴가 나타납니다.

2 [] 버튼을 사용하여 '재전송하기'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 문자메시지 작성 화면으로 이동합니다.

3 문자메시지 작성(p.41~47)과 같은 방식으로 문자 메시지를 보냅니다.

삭제

보낸 메시지를 삭제하는 기능입니다.

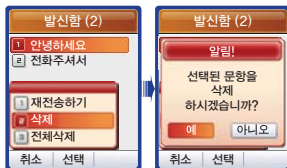

1 [] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.

2 [] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 해당 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

전체삭제

보낸 메시지 전체를 삭제하는 기능입니다.



1 [] 버튼을 사용하여 '전체삭제'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.

2 [] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 모든 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.



메시지 관리함

임시 보관함

▷▷▷ 임시로 보관된 문장을 전송하거나 삭제하는 기능입니다.

문자 보내기



임시 보관된 메시지로 문자메시지를 보내는 기능입니다.

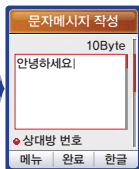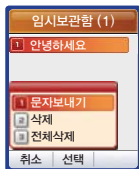

- 1 임시 보관함 화면에서 [문자보내기] 버튼을 누르면 문자 보내기, 삭제, 전체삭제 메뉴가 나타납니다.
- 2 [문자보내기] 버튼을 사용하여 '문자보내기'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 문자메시지 작성 화면으로 이동합니다.
- 3 문자메시지 작성(p.41~47)과 같은 방식으로 문자 메시지를 보냅니다.

삭제


임시 보관된 메시지를 삭제하는 기능입니다.

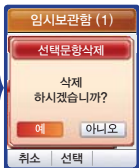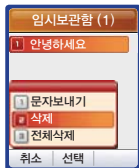

- 1 [삭제] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 2 [예] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 해당 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

전체삭제

임시 보관된 메시지 전체를 삭제하는 기능입니다.

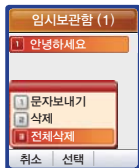

- 1 [전체삭제] 버튼을 사용하여 '전체삭제'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 2 [예] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 모든 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.


메시지 관리함

수신 보관함

▶▶▶ 수신된 문장을 전송하거나 삭제하는 기능입니다.

회신

받은 메시지를 회신하는 기능입니다.

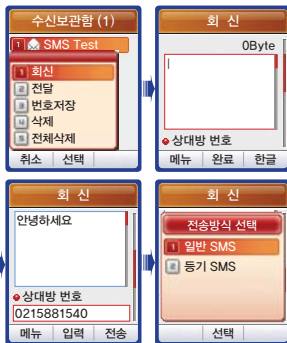

- 1 수신보관함 화면에서 [] 버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '회신'을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.
- 3 문자메시지 작성(p.41)과 같은 방식으로 문장과 연락 받은 번호를 입력합니다.
- 4 상대방 번호에는 수신 메시지에 있던 번호가 입력되어 있습니다.
- 5 [] 버튼을 누르면 '전송방식 선택창'이 나오고, 일반 SMS와 등기 SMS중 원하시는 것을 선택하고 [] 버튼을 누르면 문자메시지가 전송됩니다.

전달

받은 메시지를 전달하는 기능입니다.



- 1 수신보관함 화면에서 [] 버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '전달'을 선택한 후 [] 버튼을 누르면 문자 메시지 화면으로 이동합니다.
- 3 수신 메시지 내용이 문장 입력창에 입력되어 있습니다.
- 4 문자메시지 작성(p.41)과 같은 방식으로 연락 받은 번호와 상대방 번호를 입력합니다.
- 5 [] 버튼을 누르면 '전송방식 선택창'이 나오고, [] 버튼을 누르면 문자메시지가 전송됩니다.

메시지 관리함

번호저장

받은 메시지의 번호를 저장하는 기능입니다.



- 1 수신보관함 화면에서 [메시지] 버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [번호저장] 버튼을 사용하여 '번호저장'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 '전화항목선택' 화면으로 이동합니다.
- 3 [확인] 버튼을 사용하여 전화항목을 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 전화번호 등록 화면으로 이동합니다.
- 4 수신 메시지에 있던 번호가 이미 입력되어 있습니다.
- 5 새번호 등록(p.36)과 같은 방식으로 전화번호를 등록합니다.

삭제

수신 보관된 메시지를 삭제하는 기능입니다.



- 1 수신보관함 화면에서 [메시지] 버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [삭제] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 3 [확인] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 선택된 수신메시지가 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

전체삭제

수신 보관된 메시지 전체를 삭제하는 기능입니다.



- 1 수신보관함 화면에서 [메시지] 버튼을 누르면 회신, 전달, 번호저장, 삭제, 전체삭제 메뉴가 뜹니다.
- 2 [전체삭제] 버튼을 사용하여 '전체삭제'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 3 [확인] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 선택된 수신메시지가 모두 삭제되고, '아니오'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.


메시지 관리함

문장 보관함

▷▷▷ 보관된 문장을 전송하거나 삭제하는 기능입니다.

문자보내기

문장 보관함의 메시지를 전송하는 기능입니다.

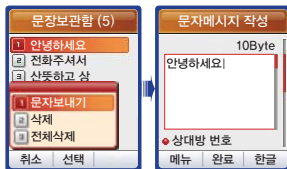

- 1 문장 보관함 화면에서 [] 버튼을 누르면 문자 보내기, 삭제, 전체삭제 메뉴가 나타납니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '문자보내기'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 문자메시지 작성 화면으로 이동합니다.
- 3 문자메시지 작성(p.41~47)과 같은 방식으로 문자 메시지를 보냅니다.

삭제

문장 보관함의 메시지를 삭제하는 기능입니다.



- 1 [] 버튼을 사용하여 '삭제'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 해당 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

전체삭제

문장 보관함의 메시지 전체를 삭제하는 기능입니다.




- 1 [] 버튼을 사용하여 '전체삭제'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 삭제 여부를 묻는 팝업창이 뜹니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '예'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 모든 문장은 삭제되고 '아니오'를 선택한 후 [] 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.

프리미엄 SMS

SMS 착신전환

▷▷▷ 수신 SMS를 이동전화로 착신전환하는 기능입니다.

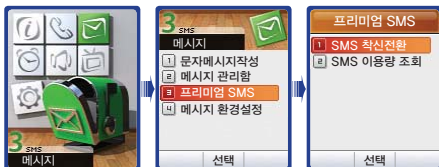


- 1 ③ 버튼을 사용하여 '프리미엄 SMS'를 선택한 후 ④ 버튼을 누릅니다.
- 2 ④ 버튼을 사용하여 'SMS 착신전환'을 선택한 후 ⑤ 버튼을 누릅니다.


SMS 착신전환

- 수신 SMS를 이동전화로 착신전환 해주는 서비스입니다.

(본 서비스는 KT<국번없이 100>에 문의하여 신청해야 사용할 수 있습니다.)

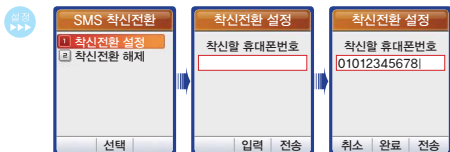

- 1 ③ 버튼을 사용하여 '착신전환 설정'을 선택한 후 ④ 버튼을 누릅니다.
- 2 ④ 버튼을 누른 후 착신할 휴대폰번호를 입력하고 ⑤ 버튼을 누릅니다.
- 3 ☰ 버튼을 눌러 전송합니다.
- 4 착신할 휴대폰번호를 입력한 후 ☑ 버튼을 누르면 적었던 번호가 지워지고, ⑤ 버튼을 누르면 적은 전화번호가 저장됩니다.


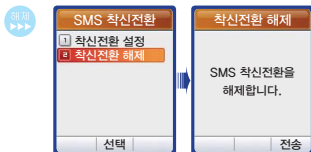


- 1 ③ 버튼을 사용하여 '착신전환 해제'를 선택한 후 ④ 버튼을 누릅니다.
- 2 ☰ 버튼을 누르면 전송을 하여 착신전환 해제를 합니다.

프리미엄 SMS

SMS 이용량 조회

▷▷▷ SMS 이용량을 조회하는 기능입니다.

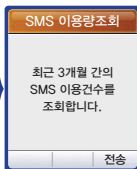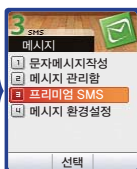

- 1 [메시지] + [3] 버튼을 누르거나 [3] 버튼을 누르고 [메시지] 버튼을 사용하여 '메시지'를 선택하고 [3] 버튼을 누릅니다.
- 2 [프리미엄 SMS] 버튼을 사용하여 '프리미엄 SMS'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 3 [SMS 이용량조회] 버튼을 사용하여 'SMS 이용량조회'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 4 [전송] 버튼을 눌러서 전송을 하면 최근 3개월간의 SMS 이용건수가 문자메시지로 수신됩니다.

메시지 환경설정

메시지 도착알림간격


▷▷▷ 메시지의 도착알림 간격을 설정하는 기능입니다.



- 1 메시지 메뉴 중 버튼을 사용하여 '메시지 환경설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '메시지 도착알림간격'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 버튼을 사용하여 알림간격을 선택하고 버튼을 누릅니다.

비밀번호 설정

▷▷▷ 비밀번호를 설정/해제하는 기능입니다.

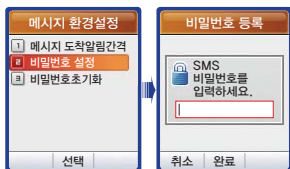

- 1 버튼을 사용하여 '비밀번호 설정'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 2 비밀번호를 입력한 후 버튼을 누릅니다.
- 3 비밀번호 입력 도중 버튼을 누르면 이전화면으로 이동합니다.

메시지 환경설정

비밀번호 수정

▷▷▷ 비밀번호를 변경 및 설정/해제하는 기능입니다.

- 1 비밀번호를 입력한 후 (🔒) 버튼을 누릅니다.
- 2 '설정'을 선택한 후 (🔒) 버튼을 눌러 새 비밀번호를 입력합니다.
입력 후 (🔒) 버튼을 누르면 새 비밀번호가 등록됩니다.
새 비밀번호 입력도중 (🔒) 버튼을 누르면 메시지 환경설정 화면으로 이동합니다.
- 3 '해제'를 선택한 후 (🔒) 버튼을 누르면 비밀번호가 해제됩니다.

비밀번호 초기화

▷▷▷ 비밀번호를 초기화하는 기능입니다.

- 1 (🔒) 버튼을 사용하여 '비밀번호 초기화'를 선택한 후 (🔒) 버튼을 누릅니다.
- 2 마스터 비밀번호 12자리를 입력한 후 (🔒) 버튼을 누르면 비밀번호가 초기화됩니다.
- 3 (🔒) 버튼을 누르면 '메시지 환경설정' 화면으로 이동합니다.






• 참고 : 마스터 비밀번호는 당사 고객센터 1588-1540으로 문의하시길 바랍니다.

외출관리 기능

자동응답 설정/해제

>>> 외출시 자동응답을 설정하는 기능입니다.

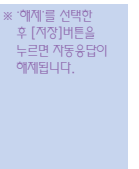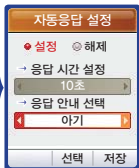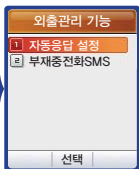

※ '예제'를 선택한 후 [저장]버튼을 누르면 자동응답이 예제됩니다.

- 1 생활편의기능 메뉴 중 버튼을 사용하여 '외출 관리 기능'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '자동응답 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 버튼을 사용하여 '설정'을 선택한 후 버튼을 눌러 '응답 시간 설정'을 설정합니다. 버튼을 눌러 선택하거나, 버튼을 눌러 팝업창에서 버튼으로 응답시간을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 4 버튼을 사용하여 응답시간을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 5 응답시간을 선택한 후에는 버튼을 눌러 응답 안내를 설정합니다. 버튼을 눌러 자동응답을 설정합니다.




• 참고 : 부재중 안내가 나오며 녹음 기능은 되지 않습니다.


외출관리 기능

부재중 전화 SMS

▷▷▷ 외출시 부재중 전화를 SMS로 안내해주는 기능입니다.

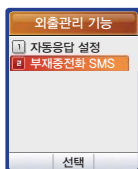

1. 버튼을 사용하여 '부재중 전화 SMS'를 선택하고 버튼을 누릅니다.

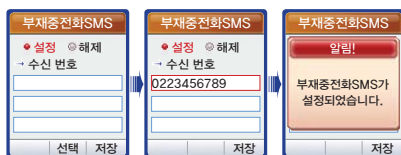

2. 버튼을 사용하여 '설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
3. 버튼을 누른 후 전화번호를 입력하고 버튼을 누릅니다.





2. 버튼을 사용하여 '해제'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
3. '부재중 전화 SMS'가 해제됩니다.

모닝콜

모닝콜 설정하기

▶▶▶ 모닝콜을 설정하는 기능입니다.

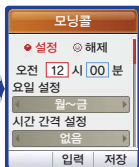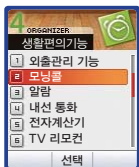

1. [] + [4] + [2] 버튼을 누르거나 [] 버튼을 사용하여 '생활편의 기능'을 선택하고 메뉴에서 [] 버튼을 사용하여 '모닝콜'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
2. [] 버튼을 사용하여 '설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
3. [] 버튼을 사용하여 '오전/오후'를 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
4. [숫자키]로 '시간'을 설정하고 [] 버튼을 누릅니다.
5. [숫자키]로 '분'을 설정하고 [] 버튼을 누릅니다.
6. [] 버튼을 누르고 [] 버튼을 사용하여 '요일 설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
7. [] 버튼을 누르고 [] 버튼을 사용하여 '시간 간격 설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.

모닝콜



8. 버튼을 누르고 버튼을 사용하여 '반복 횟수 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.

9. 버튼의 좌우방향키로 '벨소리'를 선택하고 버튼을 누릅니다.

모닝콜 해제하기



1. 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 '모닝콜'을 선택하고 버튼을 누릅니다.





2. 버튼을 사용하여 '해제'를 선택하고 버튼을 누릅니다.

3. 해제 메시지가 뜨며 모닝콜이 해제됩니다.

알람

알람, 간편 설정하기

▶▶▶ 알람을 설정하는 기능입니다.

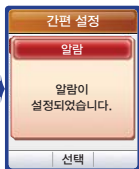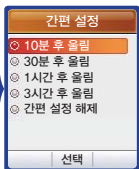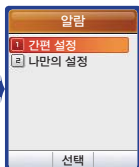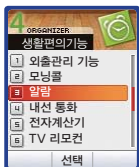


- 1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 '알람'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '간편 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 버튼을 사용하여 알람시간을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 4 알람 설정 메시지가 뜨며 알람 간편 설정이 설정됩니다.



• 참고 : 각 메뉴 진행중 버튼을 누르면 전단계로 갈 수 있습니다.

알람

알람, 나만의 설정하기

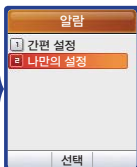

1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 '알람'을 선택하고 버튼을 누릅니다.


2 버튼을 사용하여 '나만의 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.



3 버튼을 사용하여 설정을 선택하고 버튼을 누릅니다.



4 [숫자키]로 시분을 설정하고 버튼을 누릅니다.

5 버튼을 누르고 버튼을 사용하여 '요일 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.

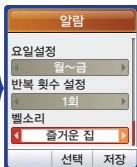

6 버튼을 누르고 버튼을 사용하여 반복 횟수를 선택하고 버튼을 누릅니다.

7 버튼을 사용하여 벨소리를 설정하고 버튼을 누릅니다.

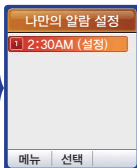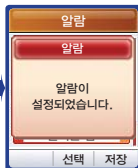


8 알람 설정 메시지가 뜨면서 나만의 알람 설정이 설정됩니다.

알람

새 알람 등록


▷▷▷ 새로운 알람을 설정하는 기능입니다.

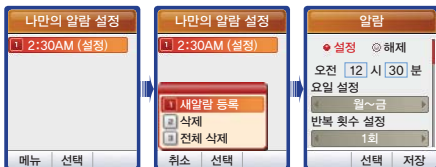

- 1 알람 메뉴에서 버튼을 사용하여 '나만의 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 누르고, 버튼을 사용하여 '새알람 등록'을 선택하여 버튼을 누르면 알람 설정 화면으로 이동합니다.
- 3 삭제를 선택하면 해당 알람이 삭제 됩니다.
- 4 전체 삭제를 선택하면 모든 알람이 삭제됩니다.

등록된 알람 수정

▷▷▷ 등록된 알람을 수정하는 기능입니다.

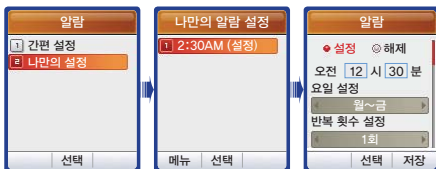

- 1 알람 메뉴에서 버튼을 사용하여 '나만의 설정'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 수정하려고 하는 알람을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 알람 설정 화면으로 진입하여 등록된 알람을 수정합니다.

내선통화

내선통화 사용하기

▷▷▷ 내선통화 기능입니다.



- 1 생활편의기능 메뉴 중 버튼을 사용하여 '내선통화'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 휴대장치 번호를 선택한 후 버튼을 누릅니다.
- 3 휴대장치 호출 화면이 나타나고, 호출된 휴대장치가 버튼을 누르면 내선통화가 이루어집니다. (이때, 국선통화에서는 음악 소리가 들립니다.)



- 참고 1 : 휴대장치를 1대 이상 사용하는 장소에서만 사용하는 기능으므로 이 기능을 사용하시려면 별도의 단말기 구입이 필요합니다.
- 참고 2 : 내선통화시 휴대장치 등록(p.84) 후 사용하세요.

전자계산기

전자계산기



1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 '전자계산기'를 선택하고 버튼을 누릅니다.

2 숫자키와 버튼을 사용하여 계산을 합니다.
(버튼을 누르면 계산기 내용이 초기화 됩니다.)




- 참고 1 : 기능 수행 중에 를 누르면 대기상태로 빠져 나옵니다.
- 참고 2 : 기능 설정 후 를 누르지 않고 설정을 종료하면 설정한 값은 저장되지 않고 이전 상태로 돌아갑니다.

TV 리모컨



리모컨 등록하기

▶▶▶ 리모컨을 등록하는 기능입니다.

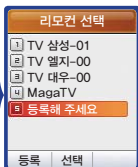



1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 'TV 리모컨'을 선택하고 버튼을 누릅니다.

2 버튼을 사용하여 '등록해 주세요'를 선택하여 버튼이나 버튼을 누릅니다.

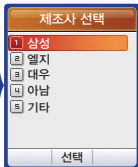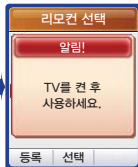



3 리모컨 등록 메시지가 약 1초간 나옵니다.

4 등록하려는 리모컨의 제조사를 선택하고 버튼을 누릅니다.

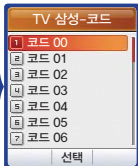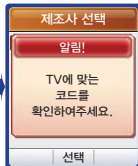

5 리모컨 등록 메시지가 약 1초간 나옵니다.

6 TV에 맞는 리모컨 코드를 선택하기 위해 휴대장치를 TV로 향안후 버튼을 누릅니다.

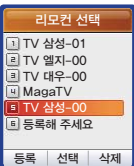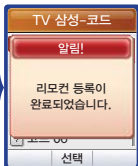

7 TV전원이 켜지거나 꺼질때까지 차례대로 다음 코드를 선택합니다.

8 TV전원이 켜지거나 꺼졌으면 "예"를 선택합니다. 리모컨을 등록하면 약 1초간 등록 메시지가 나옵니다.

9 리모컨 등록이 완료 되었습니다.



참고 : 리모컨 등록은 최대 10개까지 가능합니다.








참고 : 일부 구형 TV나 외산 TV는 등록이 안될수도 있으니 이점 참조 바랍니다.
리모컨 사용중에는 전화벨이나 발신자 정보 표시가 늦게 뜰 수 있습니다.

TV 리모컨

등록된 리모컨 삭제하기

▷▷▷ 등록된 리모컨을 삭제하는 기능입니다.

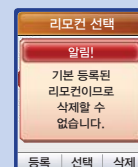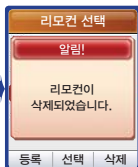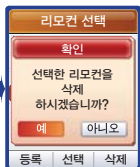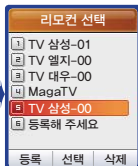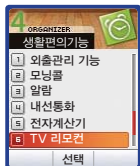

- 1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 'TV 리모컨'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 삭제할 리모컨을 선택하여 버튼을 누릅니다.
- 3 버튼을 사용하여 '예'를 선택하여 삭제하려는 리모컨을 삭제합니다.
- 4 리모컨 삭제 메시지가 약 1초간 나옵니다.

※ 기본 리모컨은 삼성, 엘지, 대우, MegaTV이며 이 4가지는 삭제되지 않습니다.

TV 리모컨

등록된 리모컨 사용하기 1

▷▷▷ 리모컨 사용 기능입니다.



- 1 생활편의기능 메뉴에서 버튼을 사용하여 '리모컨'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 사용하려고 하는 리모컨을 선택하고 버튼을 누릅니다.

등록된 리모컨 사용하기 2

리모컨키를 눌러 리모컨으로 직접 진입할 수 있습니다.
선택된 리모컨들을 모드 전환키를 눌러 사용합니다.



- 참고 : 사용자의 TV를 리모컨 등록 후 사용 중 TV동작이 리모컨과 상이한 경우 다른 코드로 재등록하여 사용하십시오.

세계시간

세계시간



1. [F1] + [F2] + [F3] 버튼을 누르거나, [F1] 버튼을 누르고 [F4] 버튼을 사용하여 '세계시간'을 선택하고 [F5] 버튼을 누릅니다.
2. [F6] 버튼의 좌우를 사용하여 세계주요도시를 선택하면 시간차와 날짜, 요일, 시간 등을 확인하실 수 있습니다.

벨소리 설정, 효과음 선택

벨소리 설정

▷▷▷ 전화가 왔을 때 울리는 벨을 선택하는 기능입니다.



- 1 [홈] + [SOUND] + [1] 버튼을 누르거나, [홈] 버튼을 누르고 [SOUND] 버튼을 사용하여 '소리설정'을 선택하고 [1] 버튼을 누릅니다.
- 2 [2] 버튼을 사용하여 '벨소리 설정'을 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 3 [3] 버튼을 사용하여 원하는 벨소리를 선택하고 [완료] 버튼을 누릅니다.



• 참고 : 벨소리는 뮤직벨 10종류, 기본벨 10종류로 되어 있습니다.

효과음 선택

▷▷▷ 버튼을 누를때나 설정이 완료 되었을때 울리는 효과음입니다.



- 1 [홈] + [SOUND] + [2] 버튼을 누르거나, [홈] 버튼을 누르고 [SOUND] 버튼을 사용하여 '소리설정'을 선택하고 [2] 버튼을 누릅니다.
- 2 [3] 버튼을 사용하여 '효과음 선택'을 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 3 [4] 버튼을 사용하여 버튼 효과음, 설정 효과음을 선택하고 [완료] 버튼을 누릅니다.

음량 조절, 그룹별 벨지정

음량 조절

>>> 각종 음량의 크기를 조절하는 기능입니다.



- 1 [] + [5] + [3] 버튼을 누르거나, [] 버튼을 누르고 [] 버튼을 사용하여 '소리설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '음량 조절'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 3 [] 버튼을 사용하여 키톤음 음량, 벨 음량, 통화 음량, 스피커폰 음량, 효과음 음량, SMS 착신 음량을 조절하고 [] 버튼을 누릅니다.



- 참고 : 통화중 휴대장치 측면에 있는 [] 버튼을 [▲], [▼] 로 누르면 통화 음량을 5단계로 조절 가능합니다.

그룹별 벨지정

>>> 그룹별로 벨소리를 지정하는 기능입니다.




- 1 [] + [5] + [4] 버튼을 누르거나, [] 버튼을 누르고 [] 버튼을 사용하여 '소리설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '그룹별 벨 지정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 3 [] 버튼을 사용하여 원하는 그룹을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.
- 4 [] 버튼을 사용하여 원하는 벨소리를 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.

메시지 도착 알림음

메시지 도착 알림음

▷▷▷ 받은 메시지의 도착 알림음을 설정하는 기능입니다.

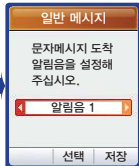


- 1 [] + [5] 버튼을 누르거나, [] 버튼을 누르고 [] 버튼을 사용하여 '소리설정'을 선택하고 [5] 버튼을 누릅니다.
- 2 [] 버튼을 사용하여 '메시지 도착알림음'을 선택하고 [5] 버튼을 누릅니다.
- 3 [] 버튼의 좌우 방향키를 사용하여 알림음을 선택합니다.
또는 [] 버튼을 눌러 뜨는 도착음 선택 팝업창에서 [] 버튼을 사용하여 알림음을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.
- 4 [] 버튼을 누릅니다.

배경화면 설정, 화면문구

배경화면 설정


▷▷▷ 배경화면을 설정하는 기능입니다.

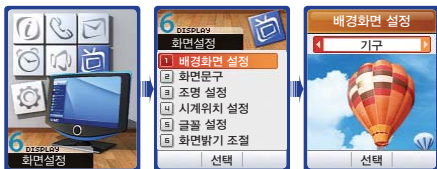

1. [HOME] + [6] + [12] 버튼을 누르거나, [HOME] 버튼을 누르고 [6] 버튼을 사용하여 '화면설정'을 선택하고, [12] 버튼을 누릅니다.
2. [6] 버튼을 사용하여 '배경화면 설정'을 선택하고 [12] 버튼을 누릅니다.
3. [6] 버튼을 사용하여 원하는 배경화면을 선택하고 [12] 버튼을 누릅니다.

화면문구

▷▷▷ 배경화면에 나타낼 문구를 설정하는 기능입니다.


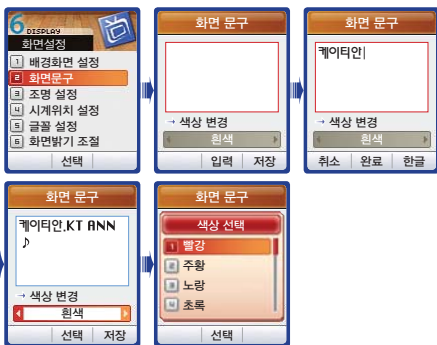


1. [HOME] + [6] + [2] 버튼을 누르거나, '화면설정' 메뉴 중 [6] 버튼을 사용하여 '화면문구'를 선택하고 [2] 버튼을 누릅니다.
2. 문자입력(p.22)을 참고하여 화면문구를 작성하고 [2] 버튼을 누릅니다.
3. [2] 버튼을 눌러 입력모드를 한글-영대-영소-숫자-기호로 바꿀 수 있습니다. 기호창에서는 [숫자키]로 선택한 후 [2] 버튼을 누르면 입력됩니다.
4. 색상변경은 [6] 버튼을 좌우로 이동하여 색상을 선택 할 수 있습니다. 또한 [2] 버튼을 누르면 색상 선택창이 뜨고, [6] 버튼을 위 아래로 이동하여 색상을 선택한 후 [2] 버튼을 누릅니다.
5. [2] 버튼을 누르면 화면 문구가 저장됩니다.

조명시간 설정, 시계위치 설정, 글꼴 변경, 화면밝기 조절

조명 설정



▶▶▶ 화면 조명시간을 설정하는 기능입니다.

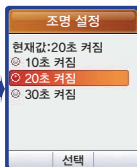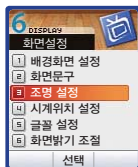

- 1 [F4] + [F5] + [F6] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [F3] 버튼을 사용하여 '조명 설정'을 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.
- 2 [F3] 버튼을 사용하여 조명시간을 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.

시계위치 설정



▶▶▶ 화면에 나타날 시계의 위치를 설정하는 기능입니다.

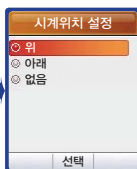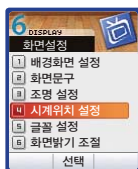

- 1 [F4] + [F5] + [F4] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [F3] 버튼을 사용하여 '시계위치 설정'을 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.
- 2 [F3] 버튼을 사용하여 시계위치를 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.

글꼴 설정



▶▶▶ 글꼴을 설정하는 기능입니다.

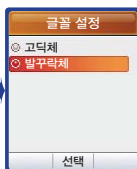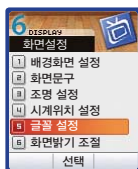

- 1 [F4] + [F5] + [F5] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [F3] 버튼을 사용하여 '글꼴 설정'을 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.
- 2 [F3] 버튼을 사용하여 원하는 글씨체를 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.

화면밝기 조절

▶▶▶ 화면밝기를 설정하는 기능입니다.

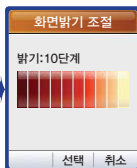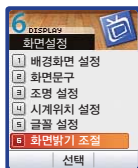

- 1 [F4] + [F5] + [F6] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [F3] 버튼을 사용하여 '화면밝기 조절'을 선택하고 [F7] 버튼을 누릅니다.
- 2 [F3] 버튼을 사용하여 화면밝기를 조절하고 [F7] 버튼을 누릅니다.

지역번호 설정

지역번호 설정



>>> 지역번호를 설정하는 기능입니다.



1. 버튼을 누르고 버튼을 사용하여 '제어판'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
2. 버튼을 사용하여 '지역번호 설정'을 선택한 후 버튼을 누릅니다.
3. 버튼을 사용하여 지역번호를 선택한 후 버튼을 누릅니다.


통화관리 설정

국제전화 발신제한

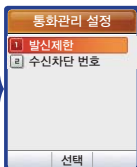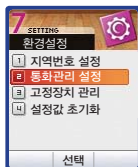

1 [] + [] + [] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [] 버튼을 사용하여 '통화관리 설정'을 선택하고 [] 버튼을 누릅니다.



2 [] 버튼을 사용하여 '발신제한'을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.

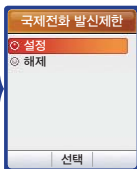

3 [] 버튼을 사용하여 '국제전화 발신제한'을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.

4 [] 버튼을 사용하여 '국제전화 발신제한'을 설정/해제한 후 [] 버튼을 누릅니다.

060 발신제한

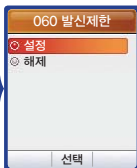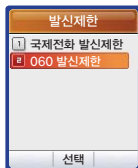

1 [] 버튼을 사용하여 '060 발신제한'을 선택한 후 [] 버튼을 누릅니다.

2 [] 버튼을 사용하여 '060 발신제한'을 설정/해제한 후 [] 버튼을 누릅니다.

통화관리 설정

수신차단 번호




- 1 [메뉴] + [F1] + [F2] 버튼을 누르거나, 화면설정 메뉴 중 [설정] 버튼을 사용하여 '통화관리 설정'을 선택하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 2 [설정] 버튼을 사용하여 '수신차단 번호'를 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 3 [설정] 버튼을 사용하여 '설정'을 선택한 후 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 4 [설정] 버튼을 사용하여 차단번호를 입력하고 [메뉴] 버튼을 누릅니다.

고정장치 관리

고정장치 등록하기

▷▷▷ 고정장치에 휴대장치를 등록하는 기능입니다.

- 고정장치의 [호출]버튼을 3초간 누릅니다. 고정장치의 VoIP 램프가 빠르게 깜빡입니다.

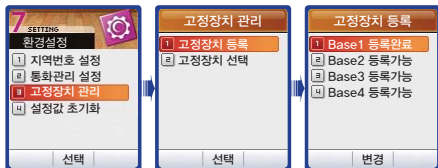

- 1 제어판 메뉴중 버튼을 사용하여 '고정장치 관리'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 '고정장치 등록'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 변경할 고정장치를 선택하고 버튼을 누릅니다.



- 참고 1 : 고정장치는 4대의 휴대장치를 등록할 수 있습니다.
- 참고 2 : 고정장치 등록시 몇 초간 시간이 소요될 수 있습니다.



고정장치 등록

- 고정장치와 휴대장치 간에 상호교신을 위한 등록작업입니다.
- 제품 출하시에는 'Base1' 로 등록되어 있습니다.
- 설치 완료 후 [호출]버튼을 눌렀을 경우 호출음이 들리지 않으면 등록을 다시 수행하세요.
- 휴대장치를 두 대 이상 사용하실 경우엔 휴대장치 2, 3, 4번으로 등록하세요.

고정장치 관리

고정장치 번호 선택하기

▷▷▷ 휴대장치에 등록된 고정장치를 선택하는 기능입니다.



- 1 제어판 메뉴 중 버튼을 사용하여 '고정장치 관리'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 '고정장치 선택'을 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 3 탐색할 고정장치를 선택하고 버튼을 누릅니다.



- 참고1 : 선택 가능한 Base(고정장치)는 '선택가능'으로 표시되고, 등록되지 않은 Base는 '선택불가'로 표시됩니다.
- 참고2 : 휴대장치는 4대의 고정장치의 등록정보를 저장할 수 있습니다.

설정값 초기화



- 1 제어판 메뉴 중 버튼을 사용하여 '설정값 초기화'를 선택하고 버튼을 누릅니다.
- 2 버튼을 사용하여 '예'를 선택하고 버튼을 누르면 시스템이 처음 구입한 상태로 돌아갑니다. '아니오'를 선택한 후 버튼을 누르면 팝업창이 사라집니다.
- 3 초기화를 하고나면 지역번호 설정화면으로 넘어갑니다. 반드시 지역번호 설정 후 작업이 가능합니다.

서비스 의뢰전 확인사항

이런 점은 고장이 아닙니다

- 제품 이상으로 서비스 센터에 수리를 의뢰 전 아래 사항을 확인하십시오.
- 서비스를 의뢰 할 때에는 저장된 내용이 삭제 될 수도 있으니 주요 전화번호는 메모해 주시길 바랍니다.

이런 증상이면	확인 하세요	이렇게 조치 하세요	참조
동작이 전혀 안돼요	<ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷선/전원선 연결상태 확인 ● 휴대장치 충전상태 ● 전원버튼 ● 휴대장치 버튼 	<ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷선/전원선을 정확하게 연결하십시오. ● 휴대장치를 충분히 충전시켜 주십시오. ● 휴대장치의 전원버튼을 눌러 주십시오. ● 버튼을 눌러도 아무런 동작을 하지 않을 경우 배터리를 빼었다 다시 연결하십시오. 	7~11 12 13 13
벨이 울리지 않아요 (소리가 작아요)	<ul style="list-style-type: none"> ● 음량조절 버튼 	<ul style="list-style-type: none"> ● 벨음량을 적당하게 조절하십시오. 	77
휴대장치가 충전이 잘 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 충전단자 이물질 상태 ● 배터리 수명 	<ul style="list-style-type: none"> ● 마른 헝겊으로 닦아주십시오 ● 배터리 수명이 다하였으면 서비스 센터에서 구입하여 교체하십시오. 	12
통화 중에 잡음과 혼신으로 통화상태가 나빠요	<ul style="list-style-type: none"> ● 통화 중 사용거리 ● 고정장치의 설치 위치 	<ul style="list-style-type: none"> ● 고정장치 가까스로 이동 하십시오. ● 고정장치대는 모터소음이 나는 가전제품이나 스탠드와 거리를 띄워주십시오. 	6
휴대장치 전자기 기능동작이 이상예요	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대장치 배터리 	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대장치 배터리 분리 후 재설치하여 주십시오. ● 휴대장치의 전원버튼을 눌러주십시오. 	13
발신자정보표시가 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 전화국에 서비스 신청여부 	<ul style="list-style-type: none"> ● 전화국에 발신자정보표시 서비스를 신청하십시오. (유료) 	39
통화 연결음이 들리지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ● 호출버튼을 눌러 연결여부 확인 	<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대장치 등록 여부를 확인해 주십시오. 	17

서비스 의뢰전 확인사항

에러 메세지별 확인 사항

- IP Phone 화면에 아래의 에러 메세지가 표시되면 해당 조치사항대로 확인을 해주십시오.

오류 원인	오류 메시지	조치사항
베이스 부팅중	고정 장치가 사용 준비 중입니다. — 잠시만 기다려주세요.	
핸드셋과 베이스 간의 링크 끊김	휴대 장치와 고정 장치의 연결이 끊겼습니다.	장치의 전원을 끄고 다시 켜 후에도 메시지가 계속 보이면 고객센터로 문의하십시오.
다른 핸드셋 통화중	다른 핸드셋으로 통화중입니다.	—
랜선이 연결 안됨	랜선을 연결하시기 바랍니다.	랜선 연결을 확인하십시오. 모뎀, 공유기나 허브를 사용하는 경우 해당 장비의 연결을 확인하십시오.
PPPoE/IP 할당 및 테스트 중	네트워크 연결 중입니다. 잠시만 기다려주세요.	네트워크 연결 중입니다. 잠시 후에도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
NAS 연결 실패 (PPPoE 지역 아님)	ADSL 접속을 할 수 없습니다.	ADSL-PPPoE 지역이 아닙니다. 통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
PPPoE ID/PW 인증 실패 (잘못된 ID/PW)	메가패스 ID/비밀번호 오류입니다.	ADSL-PPPoE ID/PW가 일치하지 않습니다. KT 고객센터로 문의하십시오.
IP 할당 실패 (or PPPoE 인증 지역)	DHCP IP 할당을 받을 수 없습니다.	모뎀, 공유기나 허브를 사용하는 경우 해당 장비의 연결을 확인하십시오. 통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
IP 테스트 실패 (유효하지 않은 IP)	고정 IP 설정을 확인하시기 바랍니다.	모뎀, 공유기나 허브를 사용하는 경우 해당 장비의 연결을 확인하십시오. 통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
기타 네트워크 장애	일시적인 네트워크 장애입니다.	모뎀, 공유기나 허브를 사용하는 경우 해당 장비의 연결을 확인하십시오. 통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
VoIP 정보가 설정 안됨 (필수값이 모두 설정되지 않은 경우)	인터넷 전화 개통 후 사용하시기 바랍니다.	개통이 되지 않은 인터넷 전화번호입니다. KT 고객센터로 문의하십시오.
registration 시도 중	서버에 등록 중입니다. 잠시만 기다려주세요.	서버에 등록 중입니다. 잠시 후에도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
가입자에 대한 서비스 정지나 설정된 인증정보가 서버와 맞지 않음	서버에 등록할 수 없습니다.	사용할 수 없는 인터넷 전화번호입니다. KT 고객센터로 문의하십시오.
설정된 VoIP 정보가 서버와 맞지 않음	인터넷 전화번호를 확인하시기 바랍니다.	잘못된 인터넷 전화번호입니다. KT 고객센터로 문의하십시오.
서버의 일시적인 내부 장애로 등록 실패	서버에 등록할 수 없습니다. 통화버튼을 눌러 재시도하세요.	통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
단말의 호 연결 요청이 서버와 맞지 않음	통화연결을 할 수 없습니다. 통화버튼을 눌러 재시도하세요.	통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
서버의 일시적인 내부 장애로 호 연결 실패	서버에 연결할 수 없습니다. 통화버튼을 눌러 재시도하세요.	통화 버튼을 눌러 재시도하셔도 메시지가 계속 보이면 KT 고객센터로 문의하십시오.
상대방 통화중	상대방이 통화중입니다.	—

제품규격

제품규격

- 이 장치는 보안성이 없으며 통화 중 혼신 가능성이 있습니다.

KT폰/AT201-803D

구 분	고정장치	충전기치대	휴대장치
변조방식	GISK 방식	-	GISK 방식
주파수방식	TDMA 방식	-	TDMA 방식
주파수(MHz)	1.78 GHZ	-	1.78 GHZ
동작전원	DC 5V 2A	DC 6V 0.5A	DC 3.7V 850mA
출력	100 mW 이상	100 mW 이상	100 mW 이상
사용온도	0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃
소비전력	MAX 2.8W	-	0.24W
크기(±5mm)	140 X 120 X 25.5mm	110 X 125X 110mm	43X145X16mm
무게	약 200g	약 160g	약 78g (배터리 제거)

A/S CALL CENTER

전국 어디서나

1588-1540

 (주)아프로텍
<http://www.aprotech.co.kr>

제 품 보 증 서

제 품 명		모 델 명	AT201-803D
구 입 일	년 월 일	SERIAL No.	
구입대리점		판 매 금 액	

전화기의
제품보증기간은
구입후 1년입니다.

서비스 안내

- 당사의 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만든 제품입니다.
- 서비스 요청시 (주)아프로텍에서 서비스를 합니다.
- A/S 제품은 우편접수, 택배요청 또는 고객방문으로 서비스를 해드립니다.
- A/S 연락처 : 1588-1540

무상 서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 역	
		품질보증 기간이내	품질보증 기간이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상 하자로 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 환불	해 당 없 음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		
	교환 불가능시		
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품 교환	
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해		
	수리 가능	무상 수리	유상 수리
	동일 하자로 3회까지 고장 발생시		
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시	정액 감가상각후 환불		

유상 서비스

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

■ 소비자 과실로 인한 고장인 경우(소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시)

- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 당사에서 미지정된 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
- (주)아프로텍 A/S/기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 지진, 천둥, 번개 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 아답터, 캠프류)
- 전회국 선로상 문제가 발생한 경우
- 사용설명서 내용과 다른 방법으로 설치할 경우

 (주) 아프로텍

※ 이 보증서는 국내에서만 사용되며 제 발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오. ※